



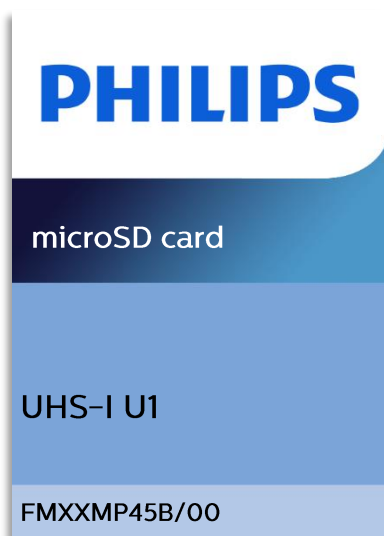

FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00

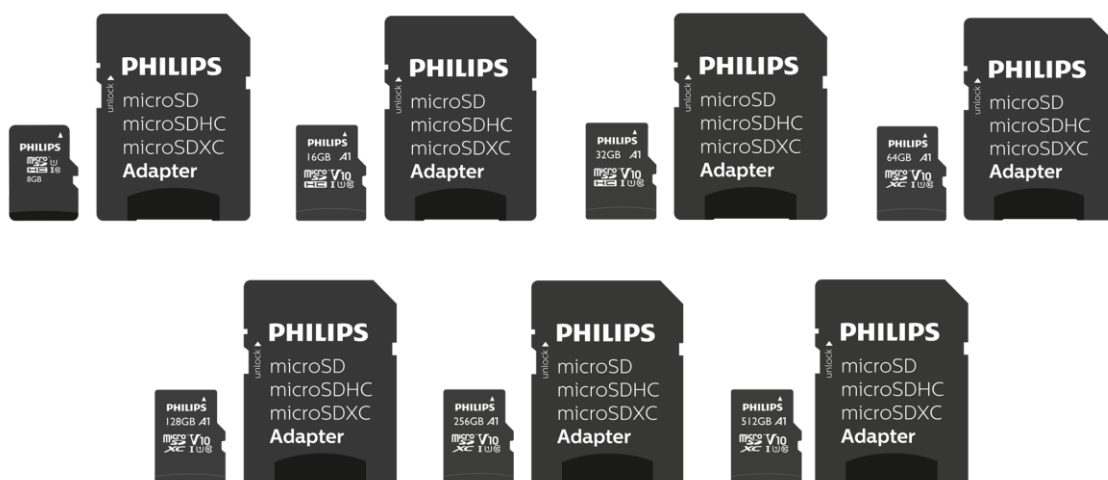

User manual | Gebruikershandleiding | Ръководство за потребителя
Uživatelská příručka | Benutzerhandbuch | Manual de usuario | Guide
de l'utilisateur | Használati útmutató | Manuale Utente | Instrukcja
obsługi | Manual do Utilizador | Manualul utilizatorului |
Používateľská príručka | Bruksanvisning | Kullanım Kılavuzu

English	3
Nederlands	9
Български	15
Česky	21
Deutsch.....	27
Español.....	33
Français	39
Magyar	45
Italiano.....	51
Polski.....	57
Português.....	63
Română	69
Slovenčina	75
Svenska.....	81
Türkçe	87

English

Introduction

Thank you for your purchase. It is important to us that you have a positive experience with this product.

Dear Philips product owner,

Thank you for your confidence in Philips and purchase of a Philips microSD card. This memory card is a great solution for storing and exchanging your files safely. It is engineered to offer outstanding performance with enhanced durability.

We are confident it will satisfy your needs.

You are entitled to protection by one of our comprehensive warranties and service networks. If you have any questions about this microSD card, please contact the store where you purchased the product, send an email to philips@leligroup.eu or visit www.philips.com/support.

We kindly ask you to read this user manual carefully before you use the product.

Thank you for buying a Philips product, we wish you much pleasure in using it.

- **Model numbers:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Description:** Philips microSD card
- **Capacity:** 8GB– 512GB
- **Bus interface:** UHS-I
- **Speed class:** Class 10
- **UHS speed class:** U1
- **Video speed class:** V10
- **Application performance class:** A1
- **Read speed:** Up to 80MB/s (Depending on the model and based on internal tests)

How to use

Connect the microSD card to your host device.

1. If your host device requires a SD card format, insert the microSD card into the SD adapter.
2. Do not remove the USB flash drive from the mobile device while copying and saving data otherwise the drive will no longer be recognized by your system.

How to disconnect the microSD card

When you are using the microSD card, various applications and processes might be running on the background. In order to be sure that all processes are fully completed when you remove the microSD card from your device, it is recommended to safely disconnect the microSD card by following the below instructions.

- PC Windows XP and higher:

1. Go to “This PC”.
2. Right click the microSD card.
3. Select “Eject”.
4. After a message of “Safe to Remove the Hardware” pops up, remove the microSD card from your computer.

- PC Mac OS 9.0 and higher:

1. Drag the microSD card’s icon to the “Trash”.
2. After receiving a confirmation that the microSD card is in standby mode, remove the microSD card from your computer.

- Other devices: Please check the user manual of your device on how to safely disconnect the microSD card.

- If you do not properly disconnect the microSD card from your device, the files saved might get corrupted or cause damages to the microSD card.

How to format the microSD card

Formatting the microSD card can be helpful in the following situations:

- a. If you want to erase the files on the microSD card, simply deleting the files does not completely delete them. There might be some leftover data. Formatting is a more comprehensive way of emptying the microSD card.
- b. In case your device does not recognize the microSD card or you receive an error message such as “Unsupported File System”.

In case you wish to format the microSD card, please follow the below instructions.

- PC:

1. Go to “This PC”.
2. Right click the microSD card.
3. Select “Format...”.
4. Select the file system you need, and then select “Start”.

- Other devices: Please check the user manual of your device on how to safely disconnect the microSD card.

- Please note that formatting the microSD card will erase all the data on the microSD card and the data cannot be restored.

Compatibility

Please check the maximum capacity your host device, for example your camera, phone, tablet, TV, voice recorder and printer, is able to support.

Please check the format of your host device.

- If your host device has the format of SDXC or microSDXC, it can work with the formats of SDXC, microSDXC, SDHC and microSDHC memory cards.
- If your host device has the format of SDHC or microSDHC, it only works with the formats of SDHC and microSDHC memory cards.

Supports

- Windows® XP and higher
- Mac OS 9.0 and higher
- Linux 2.4.0 and higher
- Android™ 4.0 and higher

Notes

Do not place the microSD card at locations that are:

- extremely hot or cold
- vibrating
- exposed to corrosive gases
- dusty or dirty
- very humid
- exposed to direct sunlight

Power consumption in standby mode: < 100 mA.

Our product warranty is limited only to the microSD card itself, when used normally in accordance with these operating instructions in the specified or recommended system environment. Services provided by the company, such as user support, are also subject to these restrictions.

The company cannot accept liability for damage or loss resulting from the use of this unit, or for any claim from a third party.

Recycling information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging so that it is easy to separate into two materials: cardboard (back) and plastic (tray that holds the microSD card in place). The entire product packaging consists of materials that can be recycled and reused if separated by a specialised company. Observe local regulations regarding disposal of packaging materials and old equipment.

(The packaging of) the product is provided with symbols and codes that help you to properly sort the various (packaging) components, for recycling purposes.

Conformity



This product complies with health, safety and environmental protection standards for products sold within the European Economic Area. The product is manufactured in accordance with provisions imposed by the EMC and RoHS directives (electromagnetic compatibility and restriction of hazardous substances). In order to limit the environmental impact and take more responsibility for the planet we live on, the product complies with the restriction of SVHC (Substances of Very High Concern) and REACH (Registration and Evaluation and Authorization and Restriction of Chemicals) regulated by the European Union.



This product complies with UK legal product safety requirements. The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is specifically intended for products placed on the market in the United Kingdom, including England, Scotland, Wales and Northern Ireland.



This product complies with the FCC Rules, section 15. Use is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept all interference received, including interference that may cause undesired operation.

The product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are intended to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The product generates and uses radio frequency energy and can potentially radiate this. If the product is not installed and used in accordance with the instructions for use, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that there will be no interference in a specific installation. If this product causes harmful interference in the reception of radio and television, which can be determined by turning it on and off, the user is encouraged to try to eliminate the interference with one or more of the following measures: reorient or move the receiving antenna. Increase the distance between the device and the receiver.

3. Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is connected to. Consult the supplier or an experienced radio or television technician.

Canada:

This Class B digital device complies with all requirements of Canadian regulations regarding interference-causing equipment.

Corporate Social Responsibility

The manufacturer of this product is certified for the RBA (Responsible Business Alliance) standard. This means that this product is designed and produced in a community that adheres to ethical sustainability and strives to protect the health, safety and rights of workers and the environment in which they work. The manufacturer complies with the rules based on, among other things, the code of conduct of the International Labour Organisation (ILO) of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights. The key principles associated with corporate social responsibility include:

- Non-discrimination
- No child labour
- Compulsory minimum wage
- Limits on the number of hours staff are required to work
- No forced labour
- Safe work environment
- Measures against corruption

The fact that the Philips product is manufactured in accordance with corporate social responsibility values, where strict standards are expected from the supplier, contributes to the fair treatment of the employees involved in manufacturing the product, with dignity and respect.

Nederlands

Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop. We vinden het belangrijk dat u goede ervaringen hebt met dit product.

Beste eigenaar van een Philips-product,

Hartelijk dank voor uw vertrouwen in Philips en uw aanschaf van een Philips microSD-kaart. Deze geheugenkaart is een uitstekende oplossing voor het veilig opslaan en uitwisselen van uw bestanden. Deze is zo ontworpen dat deze uitstekende prestaties biedt en langer meegaat.

We hebben er vertrouwen in dat deze aan uw behoeften voldoet.

U hebt het recht op bescherming via een van onze uitgebreide garanties en servicenetwerken. Neem als u vragen hebt over deze microSD-kaart contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft. Stuur een e-mailbericht naar philips@leligroup.eu of bezoek www.philips.com/support.

We verzoeken u vriendelijk deze gebruikershandleiding grondig door te lezen voordat u het product gaat gebruiken.

Hartelijk dank dat u een Philips-product hebt aangeschaft. We wensen u veel plezier met het product.

- **Model nummers:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Beschrijving:** Philips microSD-kaart
- **Capaciteit:** 8GB – 512GB
- **Businterface:** UHS-I
- **Snelheidsklasse:** Klasse 10
- **UHS-snelheidsklasse:** U1
- **Videosnelheidsklasse:** V10
- **Prestatieklasse:** A1
- **Leessnelheid:** Tot 80 MB/s (afhankelijk van het model en op basis van interne tests)

Gebruik

Sluit de microSD-kaart aan op uw hostapparaat.

2. Als uw hostapparaat vereist dat de SD-kaart wordt geformatteerd, steekt u de microSD-kaart in de SD-adapter.

De microSD-kaart ontkoppelen

Wanneer u de microSD-kaart gebruikt, kunnen diverse toepassingen en processen op de achtergrond worden uitgevoerd. Om zeker te weten dat alle processen volledig zijn afgerond wanneer u de microSD-kaart uit uw apparaat verwijderd, verdient het aanbeveling de microSD-kaart veilig te ontkoppelen door de onderstaande instructies te volgen.

- PC Windows XP en hoger:

1. Ga naar “Deze pc”.
2. Klik met de rechtermuisknop op de microSD-kaart.
3. Selecteer “Uitwerpen”.
4. Nadat het bericht “Hardware kan veilig worden verwijderd” is verschenen, haalt u de microSD-kaart uit de computer.

- Mac OS 9.0 en hoger:

1. Sleep het pictogram van de microSD-kaart naar de “Prullenbak”.
2. Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat de microSD-kaart in de stand-bystand staat, haalt u de microSD-kaart uit uw computer.

- Andere apparatuur: Controleer de gebruikershandleiding van uw apparaat over het veilig ontkoppelen van de microSD-kaart.

- Als u de microSD-kaart niet op de juiste manier ontkoppelt van uw apparaat, kunnen de opgeslagen bestanden beschadigd raken of kan de microSD-kaart beschadigd raken.

De micro-SD-kaart formatteren

Het formatteren van de microSD-kaart kan in de volgende situaties nuttig zijn:

- a. Als u de bestanden op de microSD-kaart wilt wissen, worden ze niet volledig gewist als u alleen de bestanden verwijdert. Er kunnen gegevens op de kaart blijven staan. Formatteren is een grondigere manier om de microSD-kaart leeg te maken.
- b. In geval uw apparaat de microSD-kaart niet herkent of u een foutmelding ontvangt zoals 'Niet-ondersteund bestandssysteem'.

Volg de onderstaande instructies als u de microSD-kaart wilt formatteren.

• PC:

1. Ga naar “Deze pc”.
2. Klik met de rechtermuisknop op de microSD-kaart.
3. Selecteer “Formatteren...”
4. Selecteer het bestandssysteem dat u nodig hebt en selecteer dan “Start”.

• Andere apparatuur: Controleer de gebruikershandleiding van uw apparaat over het veilig ontkoppelen van de microSD-kaart.

• Houd er rekening mee dat u bij het formatteren van de microSD-kaart alle gegevens op de microSD-kaart wist en dat deze gegevens niet kunnen worden hersteld.

Compatibiliteit

Controleer de maximumcapaciteit die uw hostapparaat, bijvoorbeeld uw camera, telefoon, tablet, tv, spraakrecorder en printer, kan ondersteunen.

Controleer het formaat van uw hostapparaat.

- Als uw hostapparaat het formaat SDXC of microSDXC heeft, kan het werken met de formaten van SDXC-, microSDXC-, SDHC- en microSDHC-geheugenkaarten.
- Als uw hostapparaat het formaat SDHC of microSDHC heeft, werkt het alleen met de formaten van SDHC- en microSDHC-geheugenkaarten.

Ondersteuning

- Windows® XP en hoger
- Mac OS 9.0 en hoger
- Linux 2.4.0 en hoger
- Android™ 4.0 en hoger

Opmerkingen

Plaats de microSD-kaart niet op de volgende locaties:

- met extreem hoge of lage temperaturen
- met trillingen
- die worden blootgesteld aan corrosieve gassen
- die stoffig zijn of vuil
- die zeer vochtig zijn
- die worden blootgesteld aan direct zonlicht

Stroomverbruik in stand-bystand: < 100 mA.

Onze productgarantie is uitsluitend beperkt tot de microSD-kaart zelf bij normaal gebruik in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing in de gespecificeerde of aanbevolen systeemomgeving. Voor services die door het bedrijf worden aangeboden, zoals gebruikersondersteuning, gelden deze beperkingen ook.

Het bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze unit of voor claims van derden.

Recycle informatie

Alle onnodige verpakking is weggelaten. We hebben geprobeerd de verpakking zo te maken dat deze gemakkelijk in twee materialen is te scheiden: karton (achterkant) en plastic (tray waarmee de micro-SD-kaart op zijn plaats wordt gehouden). De volledige productverpakking bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze door een gespecialiseerd bedrijf worden gescheiden. Neem de plaatselijke voorschriften in acht met betrekking tot het wegwerpen van verpakkingsmaterialen en oude apparatuur.

(De verpakking van) het product is voorzien van symbolen en codes die u helpen bij het op de juiste manier sorteren van de verschillende (verpakkings-)componenten, voor recyclingdoeleinden.

Conformiteit



Dit product voldoet aan de normen voor gezondheid, veiligheid en milieubescherming voor producten die binnen de Europese Economische Ruimte worden verkocht. Het product wordt gefabriceerd in overeenstemming met bepalingen opgelegd door de EMC- en RoHS-richtlijnen (elektromagnetische compatibiliteit en beperking van gevaarlijke stoffen). Om het milieueffect te beperken en meer verantwoordelijkheid te nemen voor de aarde waarop we wonen, voldoet het product aan de beperking van SVHC (zeer zorgwekkende stoffen) en REACH (registratie en beoordeling van en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) gereguleerd door de Europese Unie.



Dit product voldoet aan de wettelijke productveiligheidsvereisten van het Verenigd Koninkrijk. De UKCA (UK Conformity Assessment)-markering is specifiek bedoeld voor producten die op de markt worden gebracht in het Verenigd Koninkrijk, inclusief Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland.



Dit product voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderhavig aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Het product is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B, op grond van deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Het product genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het product niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing, kan deze schadelijke interferentie in de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een specifieke installatie geen interferentie zal plaatsvinden. Als dit product schadelijke interferentie in de ontvangst van radio en televisie veroorzaakt, wat kan worden bepaald door het in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie met een of meer van de volgende maatregelen weg te nemen: De ontvangstantenne anders richten of verplaatsen. De afstand tussen het apparaat en de ontvanger te verhogen. De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. De leverancier of een ervaren radio- of televisietechnicus raadplegen.

Canada:

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving met betrekking tot apparatuur die interferentie veroorzaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De fabrikant van dit product is gecertificeerd voor de RBA-norm (Responsible Business Alliance). Dit betekent dat dit product is ontworpen en geproduceerd in een gemeenschap die zich aan ethische duurzaamheid houdt en ernaar streeft de gezondheid, veiligheid en rechten te beschermen van de werknemers en de omgeving waarin zij werken. De producent houdt zich aan de regels die zijn gebaseerd op onder meer de gedragscode van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De belangrijkste principes in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onder meer:

- geen discriminatie
- geen kinderarbeid
- wettelijk minimumloon
- beperking van het aantal uren waarin personeel moet werken
- geen dwangarbeid
- veilige werkomgeving
- maatregelen tegen corruptie

Het feit dat het Philips-product wordt gefabriceerd in overeenstemming met waarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waar strenge normen worden verwacht van de leverancier, levert een bijdrage aan de eerlijke behandeling van de werknemers die zijn betrokken bij de productie van het product, met waardigheid en respect.

Български

Въведение

Благодарим Ви за покупката. За нас е важно да се радвате на приятно изживяване с този продукт.

Уважаеми собственик на продукт на Philips,

Благодарим Ви за доверието във Philips и за закупуването на microSD карта на Philips. Тази карта с памет е чудесно решение за безпроблемно съхранение и обмен на Вашите файлове. Тя е изработена, за да Ви предложи изключителна производителност с подобрена издръжливост.

Уверени сме, че ще задоволи Вашите нужди.

Вие имате право на защита от една от нашите цялостни мрежи за гаранции и обслужване. Ако имате въпроси относно тази microSD карта, моля, свържете се с магазина, откъдето сте закупили продукта, изпратете имейл на адрес philips@leligroup.eu или посетете уебсайта www.philips.com/support.

Молим Ви да прочетете това ръководство за потребителя внимателно, преди да инсталирате USB флаш устройството.

Благодарим Ви, че закупихте продукт на Philips, желаем Ви приятно използване.

- **Моделни номера**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Описание:** microSD карта на Philips
- **Капацитет:** 8GB – 512GB
- **Bus интерфейс:** UHS-I
- **Клас на скорост:** Клас 10
- **UHS клас на скорост:** U1
- **Клас на скорост на видео:** V10
- **Клас на производителност на приложение:** A1
- **Скорост на четене:** До 80MB/s (В зависимост от модела и на базата на вътрешни тестове)

Как се използва

1. Свържете microSD картата към Вашето хост устройство.
2. Ако Вашето хост устройство изисква форматиране на SD картата, поставете microSD картата в SD адаптера.

Как да изключите microSD картата

Когато използвате microSD картата, различни приложения и процеси може да работят на фон. За да сте сигурни, че всички процеси са напълно завършени, когато извадите microSD картата от Вашето устройство, препоръчително е да изключите безопасно microSD картата, като следвате инструкциите по-долу.

- Компютър с Windows XP и по-нова версия:

1. Отидете на "Този компютър".
2. Щракнете с десен бутон върху microSD картата.
3. Изберете "Изваждане".
4. След извеждането на съобщение „Можете безопасно да извадите хардуера“ извадете microSD картата от Вашия компютър.

- Mac OS 9.0 и по-нова версия:

1. Плъзнете иконата на microSD картата до „Кошче“.
2. След като получите потвърждение, че microSD картата е в режим на готовност, извадете microSD картата от Вашия компютър.

- Други устройства: Моля, проверете ръководството за потребителя на Вашето устройство относно безопасното изключване на microSD картата.

- Ако не изключите правилно microSD картата от Вашето устройство, запазените файлове

може да се повредят или да причинят повреда на microSD картата.

Как да форматираме microSD картата

Форматиране на microSD картата може да бъде полезно при следните ситуации:

- а. Ако желаете да изтриете файловете на microSD картата, самото изтриване на файловете няма да ги изтрие напълно. Възможно е да има останали данни. Форматирането е по-цялостен начин за изпразване на microSD картата.
- б. Ако устройството Ви не разпознае microSD картата или ако получите съобщение за грешка като „Неподдържана файлова система“.

Ако желаете да форматираме microSD картата, следвайте инструкциите по-долу.

- Компютър:

1. Отидете на "Този компютър".
2. Щракнете с десен бутон върху microSD картата.
3. Изберете "Форматиране...".
4. Изберете необходимата Ви файлова система, след което изберете "Старт".

- Други устройства: Моля, проверете ръководството за потребителя на Вашето устройство относно безопасно изключване на microSD картата.

- Имайте предвид, че форматирането на microSD картата ще изтрие всички данни на microSD картата и данните не могат да бъдат възстановени.

Съвместимост

Моля, проверете максималния капацитет, който може да поддържа Вашето хост устройство, например Вашата камера, телефон, таблет, телевизор, гласово записващо устройство и принтер.

Моля, проверете формата на Вашето хост устройство.

- Ако Вашето хост устройство е във формат SDXC или microSDXC, то може да работи с карти с памет с формати SDXC, microSDXC, SDHC и microSDHC.
- Ако Вашето хост устройство е във формат SDHC или microSDHC, то може да работи с карти с памет с формати SDHC и microSDHC.

Поддръжка

- Windows® XP и по-нова версия
- Mac OS 9.0 и по-нова версия
- Linux 2.4.0 и по-нова версия
- Android™ 4.0 и по-нова версия

Бележки

Не поставяйте microSD картата на места, които са:

- изключително горещи или студени;
- с вибрации;
- изложени на корозивни газове;
- запрашени или мръсни;
- много влажни;
- изложени на пряка слънчева светлина;

Консумирана мощност в режим на готовност: < 100 mA.

Гаранцията на продукта се ограничава само до самата MicroSD карта, когато се използва нормално в съответствие с инструкциите за работа в посочената или препоръчителната среда на системата. Услуги, предоставени от компанията, като обслужване на потребители, също са предмет на тези ограничения.

Компанията не поема отговорност за повреда или загуби, произтичащи от използването на този уред или за иск от трета страна.

Информация за рециклиране

Всички ненужни опаковки са отстранени. Опитавме се да направим опаковката така, че да може лесно да се раздели на два материала: картон (гръб) и пластмаса (тава, която държи microSD картата на място). Цялата опаковка на продукта се състои от материали, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно, ако бъдат отделени от специализирана компания. Спазвайте местните разпоредби относно изхвърлянето на опаковъчни материали и старо оборудване.

(Опаковката на) продукта е снабдена със символи и кодове, които Ви помагат да сортирате правилно различните (опаковъчни) компоненти с цел рециклиране.



Този продукт отговаря на стандартите за здраве, безопасност и опазване на околната среда за продукти, продавани в рамките на Европейското икономическо пространство. Продуктът е произведен в съответствие с разпоредбите, наложени от директивите Електромагнитна съвместимост и Ограничаване на опасните вещества (EMC и RoHS). С цел ограничаване на въздействието върху околната среда и поемане на по-голяма отговорност за планетата, на която живеем, продуктът е в съответствие с ограниченията на SVHC (вещества, пораждащи сериозно безпокойство) и Регистрация и оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH), регламентирани от Европейския съюз.



Този продукт отговаря на законовите изисквания за безопасност на продуктите в Обединеното кралство. Маркировката UKCA (Оценка на съответствието за Обединеното кралство) е специално предназначена за продукти, пуснати на пазара в Обединеното кралство, включително Англия, Шотландия, Уелс и Северна Ирландия.



Този продукт отговаря на правилника на FCC (Федерална комисия по комуникациите), раздел 15. Употребата му е обект на следните две условия:

1. Устройството не трябва да причинява вредни смущения.
2. Устройството трябва да приема всички получени смущения, включително такива, които биха могли да доведат до неправилната му работа.

Продуктът е тестван и отговаря на ограниченията за цифрови устройства от клас А, според част 15 на правилника на FCC. Ограниченията са предназначени за осигуряване на разумна защита срещу вредни смущения при инсталиране в жилищни сгради. Продуктът генерира и използва радиочестотна енергия и може да я излъчва. Ако продуктът не се инсталира и използва в съответствие с инструкциите за употреба, той може да причини вредни смущения на радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че при конкретна инсталация няма да има смущения. Ако този продукт причинява вредни смущения при приемането на радио и телевизионни програми, което може да се установи чрез включването и изключването му, на потребителя се препоръчва да се опита да отстрани смущенията с една или повече от следните мерки: Преориентирайте или преместете приемащата антена. Увеличете разстоянието между оборудването и приемника. 3. Свържете оборудването към контакт в електрическа верига, различна от тази, към която е свързан приемникът. Консултирайте се с доставчика или с опитен радио- или телевизионен техник.

Канада:

Това цифрово устройство от клас „В“ отговаря на всички изисквания на канадските разпоредби относно оборудване, причиняващо смущения.

Производителят на този продукт е сертифициран за стандарта на Алианс за отговорно бизнес поведение (RBA). Това означава, че този продукт е проектиран и произведен в общност, която се придържа към етична устойчивост и се стреми да защитава здравето, безопасността и правата на работниците и околната среда, в която работят. Производителят спазва правилата, основаващи се, наред с другото, на кодекса за поведение на Международната организация на труда (МОТ) към ООН и на Всеобщата декларация за правата на човека. Основните принципи, свързани с корпоративната социална отговорност, включват:

- Без дискриминация
- Забрана на детския труд
- Задължителна минимална работна заплата
- Ограничения за броя на часовете, които персоналът трябва да работи
- Забрана на принудителния труд
- Безопасна работна среда
- Мерки срещу корупцията

Фактът, че продуктът на Philips се произвежда в съответствие с ценностите на корпоративната социална отговорност, където от доставчика се очакват строги стандарти, допринася за справедливото отношение към служителите, участващи в производството на продукта, с достойнство и уважение.

Úvod

Děkujeme vám za váš nákup. Je pro nás důležité, abyste měli s tímto produktem pozitivní zkušenosti.

Vážený vlastník produktu Philips,

Děkujeme za Vaši důvěru ve značku Philips a za nákup microSD karty Philips. Tato paměťová karta je skvělým řešením pro snadné ukládání a výměnu souborů. Je navržena tak, aby nabízela vynikající výkon s větší odolností.

Jsme přesvědčeni o tom, že uspokojí Vaše požadavky.

Máte nárok na ochranu prostřednictvím některé z našich komplexních záruk a servisních sítí. Máte-li ohledně této karty microSD jakékoli dotazy, obraťte se na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili, pošlete e-mail na adresu philips@leligroup.eu nebo navštivte stránky www.philips.com/support.

Prosíme Vás, abyste si před použitím produkt pečlivě přečetli tuto uživatelskou příručku.

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Philips a doufáme, že budete s naším produktem spokojeni.

- **Modelová čísla:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Popis:** Karta microSD Philips
- **Kapacita:** 8 GB – 512 GB
- **Rozhraní sběrnice:** UHS-I
- **Třída rychlosti:** Třída 10
- **Třída rychlosti UHS:** U1
- **Třída rychlosti videa:** V10
- **Třída výkonnosti aplikace:** A1
- **Rychlost čtení:** Až 80MB/s (v závislosti na modelu a na základě interních testů.)
-

Jak používat

1. Připojte kartu microSD k hostitelskému zařízení.
2. Pokud Vaše hostitelské zařízení vyžaduje kartu formátu SD, kartu microSD vložte do adaptéru SD.

Jak kartu microSD odpojit

Při použití karty microSD mohou být na pozadí spuštěny různé aplikace a procesy. Pro ujištění se, že jsou při vyjmutí karty microSD ze zařízení všechny procesy zcela dokončeny, doporučujeme kartu microSD bezpečně odpojit podle pokynů uvedených níže.

• PC Windows XP a vyšší:

1. Spustíte aplikaci „Tento počítač“.
2. Pravým tlačítkem myši klikněte na kartu microSD.
3. Vyberte možnost „Vysunout“.
4. Po zobrazení zprávy „Nyní můžete hardware bezpečně odebrat“ vyjměte kartu microSD z USB portu počítače.

• Počítač Mac OS 9.0 a vyšší:

1. Přetáhněte ikonu karty microSD do „koše“.
2. Po obdržení potvrzení, že karta microSD je v pohotovostním režimu, kartu microSD vyjměte z počítače.

• Jiná zařízení: Pro podrobnosti o tom, jak kartu microSD bezpečně odpojit, zkontrolujte uživatelský manuál svého zařízení.

• Pokud není karta microSD od Vašeho zařízení odpojena správně, mohou být uložené soubory

poškozeny, nebo by mohlo dojít k poškození karty microSD.

Jak kartu microSD formátovat

Formátování karty microSD může být užitečné v následujících situacích:

- a. Chcete-li soubory na paměťové kartě microSD vymazat, jednoduché odstranění souborů je neodstraní zcela. Mohla by na ní nějaká data zbýt. Komplexnějším způsobem čištění karty microSD je formátování.
- b. V případě, že Vaše zařízení paměťovou kartu microSD nerozpozná, nebo se zobrazí chybové hlášení, například „Nepodporovaný systém souborů“.

Chcete-li kartu microSD naformátovat, postupujte podle níže uvedených pokynů.

• PC:

1. Spustíte aplikaci „Tento počítač“.
2. Pravým tlačítkem myši kliknete na kartu microSD.
3. Vyberte možnost „Formátovat...“
4. Vyberte systém souborů, který potřebujete, a vyberte možnost „Spustit“.

• Jiná zařízení: Pro podrobnosti o tom, jak kartu microSD bezpečně odpojit, zkontrolujte uživatelský manuál svého zařízení.

• Mějte na paměti, že při formátování karty microSD na ní budou vymazána všechna data, a nebude je možno obnovit.

Kompatibilita

Zkontrolujte prosím maximální kapacitu, jakou je hostitelského zařízení schopno podporovat, například fotoaparát, telefon, tablet, TV, hlasový záznamník nebo tiskárna.

Zkontrolujte prosím formát hostitelského zařízení.

- Má-li hostitelské zařízení formát SDXC nebo microSDXC, může pracovat s paměťovými kartami formátu SDXC, microSDXC, SDHC a microSDHC.
- Má-li hostitelské zařízení formát SDHC nebo microSDHC, spolupracuje jen paměťovými kartami formátu SDHC a microSDHC.

Podporuje

- Windows® XP a vyšší
- Mac OS 9.0 a vyšší
- Linux 2.4.0 a vyšší
- Android™ 4.0 a vyšší

Poznámky

Neumísťujte kartu microSD na místa, která jsou:

- nadměrně teplá nebo studená
- vibrují
- vystavena korozivním plynům
- prašná nebo špinavá
- velmi vlhká
- vystavená přímému slunečnímu světlu

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: < 100 mA.

Naše záruka na výrobek je omezena pouze na samotnou kartu microSD při běžném používání v souladu s těmito provozními pokyny v určeném nebo doporučeném systémovém prostředí. Předmětem těchto omezení jsou také služby, poskytované společností, jako je uživatelská podpora.

Společnost nemůže přijmout odpovědnost za poškození nebo ztrátu, vyplývající z používání této jednotky, nebo za jakýkoli nárok třetí strany.

Informace o recyklaci

Všechny zbytečné obaly byly vynechány. Snažili jsme se vyrobit obal tak, aby se dal snadno rozdělit na dva materiály: karton (zadní strana) a plast (zásobník, který drží karty microSD na místě). Celý obal výrobku se skládá z materiálů, které lze recyklovat a znovu použít, pokud je oddělí specializovaná firma. Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace obalových materiálů a starého zařízení.

(Obal) výrobku je opatřen symboly a kódy, které vám pomohou správně roztrždit jednotlivé (obalové) součásti pro účely recyklace.



Tento výrobek splňuje normy na ochranu zdraví, bezpečnosti a životního prostředí pro výrobky prodávané v Evropském hospodářském prostoru. Výrobek je vyroben v souladu s ustanoveními směrnic EMC a RoHS (elektromagnetická kompatibilita a omezení nebezpečných látek). S cílem omezit dopad na životní prostředí a převzít větší zodpovědnost za planetu, na které žijeme, splňuje výrobek omezení SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) a REACH (registrace a hodnocení, povolování a omezování chemických látek) regulované Evropskou unií.



Tento výrobek splňuje zákonné požadavky na bezpečnost výrobků ve Velké Británii. Značka UKCA (UK Conformity Assessment) je určena speciálně pro výrobky uváděné na trh ve Spojeném království, včetně Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska.



Tento výrobek je v souladu s pravidly FCC, oddíl 15. Použití podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí akceptovat veškeré přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.

Výrobek byl testován a shledán vyhovujícím limitům pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou určeny k zajištění přiměřené ochrany před škodlivým rušením v obytné instalaci. Výrobek generuje a využívá radiofrekvenční energii a může ji potenciálně vyzařovat. Pokud není výrobek instalován a používán v souladu s návodem k použití, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud tento výrobek způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které lze zjistit jeho zapnutím a vypnutím, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: Přesměrujte nebo přesuňte přijímací anténu. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem. 3. Připojte zařízení k zásuvce v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač. Poradte se s dodavatelem nebo se zkušeným rozhlasovým či televizním technikem.

Kanada:

Toto digitální zařízení třídy B splňuje všechny požadavky kanadských předpisů týkajících se zařízení způsobujících rušení.

Společenská odpovědnost firem

Výrobce tohoto výrobku je držitelem certifikátu RBA (Responsible Business Alliance). To znamená, že tento výrobek byl navržen a vyroben v komunitě, která dodržuje etickou udržitelnost a usiluje o ochranu zdraví, bezpečnosti a práv pracovníků a životního prostředí, v němž pracují. Výrobce dodržuje pravidla vycházející mimo jiné z kodexu chování Mezinárodní organizace práce (ILO) Organizace spojených národů a Všeobecné deklarace lidských práv. Mezi hlavní zásady spojené se společenskou odpovědností firem patří:

- Zákaz diskriminace
- Zákaz dětské práce
- Povinná minimální mzda
- Omezení počtu hodin, které musí zaměstnanci odpracovat
- Zákaz nucených prací
- Bezpečné pracovní prostředí
- Opatření proti korupci

Skutečnost, že výrobek Philips je vyráběn v souladu s hodnotami společenské odpovědnosti podniku, kdy se od dodavatele očekávají přísné standardy, přispívá k důstojnému a respektujícímu zacházení se zaměstnanci, kteří se na výrobě výrobku podílejí.

Deutsch

Einführung

Herzlichen Dank für Ihren Kauf. Es ist uns wichtig, dass Sie gute Erfahrungen mit diesem Produkt machen.

Sehr geehrter Produktbesitzer von Philips,

vielen Dank für Ihr Vertrauen in Philips und den Kauf einer philips microSD-Karte. Diese Speicherkarte ist eine großartige Lösung zum sicheren Speichern und Austauschen Ihrer Dateien. Sie wurde entwickelt, um herausragende Leistung bei verbesserter Haltbarkeit zu bieten.

Wir sind zuversichtlich, dass es Ihre Bedürfnisse befriedigen wird.

Sie haben Anspruch auf Schutz durch eines unserer umfassenden Garantie- und Service-Netzwerke. Falls Sie Fragen zu dieser microSD-Karte haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben, senden Sie eine E-Mail an philips@leligroup.eu oder besuchen Sie unsere Webseite www.philips.com/support.

Wir bitten Sie, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Philips Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung.

- **Modellnummern:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Beschreibungen:** Philips microSD-Karte
- **Kapazität:** 8GB – 512 GB
- **Bus-Schnittstelle:** UHS-I
- **Geschwindigkeitsklasse:** Klasse 10
- **UHS-Geschwindigkeitsklasse:** U1
- **Videogeschwindigkeitsklasse:** V10
- **Anwendungsleistungs-kategorie:** A1
- **Lesegeschwindigkeit:** Bis zu 80MB/s (Abhängig vom Modell und basierend auf internen Tests)

Verwendung

1. Schließen Sie die microSD-Karte an Ihr Host-Gerät an.
2. Falls Ihr Host-Gerät ein SD-Kartenformat benötigt, legen Sie die microSD-Karte in den SD-Adapter ein.

So trennen Sie die microSD-Karte

Falls Sie die microSD-Karte verwenden, werden möglicherweise verschiedene Anwendungen und Prozesse im Hintergrund ausgeführt. Um sicherzustellen, dass alle Prozesse vollständig abgeschlossen sind, wenn Sie die microSD-Karte aus Ihrem Gerät entfernen, wird empfohlen, die microSD-Karte sicher zu trennen, indem Sie die folgenden Anweisungen befolgen.

• PC Windows XP und höher:

1. Gehen Sie zu „Dieser PC“.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die microSD-Karte.
3. Wählen Sie „Auswerfen“.
4. Entfernen Sie die microSD-Karte von Ihrem Computer, nachdem die Meldung „Sicher zum Entfernen der Hardware“ angezeigt wird.

• PC Mac OS 9.0 und höher:

1. Ziehen Sie das Symbol der microSD-Karte in den „Papierkorb“.
2. Entfernen Sie die microSD-Karte von Ihrem Computer, nachdem Sie eine Bestätigung erhalten haben, dass sich die microSD-Karte im Standby-Modus befindet.

• Andere Geräte: Informationen zum sicheren Trennen der microSD-Karte finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

• Falls Sie die microSD-Karte nicht ordnungsgemäß von Ihrem Gerät trennen, können die gespeicherten Dateien beschädigt werden oder die microSD-Karte beschädigen.

So formatieren Sie die microSD-Karte

Das Formatieren der microSD-Karte kann in folgenden Situationen hilfreich sein:

- a. Falls Sie die Dateien auf der microSD-Karte löschen möchten, werden sie durch einfaches Löschen der Dateien nicht vollständig gelöscht. Möglicherweise sind noch Daten übrig. Die Formatierung ist eine umfassendere Methode zum Entleeren der microSD-Karte.
- b. Falls Ihr Gerät die microSD-Karte nicht erkennt oder Sie eine Fehlermeldung wie „Nicht unterstütztes Dateisystem“ erhalten.

Falls Sie die microSD-Karte formatieren möchten, befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen.

• PC:

1. Gehen Sie zu „Dieser PC“.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die microSD-Karte.
3. Wählen Sie „Format ...“.
4. Wählen Sie das gewünschte Dateisystem aus und wählen Sie dann „Start“.

• Andere Geräte: Informationen zum sicheren Trennen der microSD-Karte finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

• Bitte beachten Sie, dass durch das Formatieren der microSD-Karte alle Daten auf der microSD-Karte gelöscht werden und die Daten auch nicht wiederhergestellt werden können.

Kompatibilität

Bitte überprüfen Sie die maximale Kapazität, die Ihr Host-Gerät, z. B. Kamera, Telefon, Tablet, Fernseher, Diktiergerät und Drucker, unterstützen kann.

Bitte überprüfen Sie das Format Ihres Host-Geräts.

- Falls Ihr Hostgerät das Format SDXC oder microSDXC hat, dann kann es mit den Formaten SDXC-, microSDXC-, SDHC- und microSDHC-Speicherkarten arbeiten.
- Falls Ihr Hostgerät das Format SDHC oder microSDHC hat, funktioniert es nur mit den Formaten SDHC- und microSDHC-Speicherkarten.

Unterstützt

- Windows® XP und höher
- Mac OS 9.0 und höher
- Linux 2.4.0 und höher
- Android™ 4.0 und höher • Android™ 4.0 and higher

Anmerkungen

Platzieren Sie die microSD-Karte nicht an folgenden Orten:

- extrem heiß oder kalt
- vibrierend
- ätzenden Gasen ausgesetzt
- staubig oder schmutzig
- sehr feucht
- direktem Sonnenlicht ausgesetzt

Stromverbrauch im Standby-Modus: < 100 mA.

Unsere Produktgarantie ist nur auf die microSD-Karte selbst beschränkt, wenn diese normalerweise gemäß diesen Betriebsanweisungen in der angegebenen oder empfohlenen Systemumgebung verwendet wird. Vom Unternehmen bereitgestellte Dienste, wie z. B. Benutzerunterstützung, sind ebenfalls verfügbar vorbehaltlich dieser Einschränkungen.

Das Unternehmen kann keine Haftung für Schäden oder Verluste übernehmen, die durch die Verwendung dieses Geräts oder für Ansprüche Dritter entstehen.

Recycling-Informationen

Es wurde auf alle unnötigen Verpackungen verzichtet. Wir haben versucht, die Verpackung so zu gestalten, dass sie leicht in zwei Materialien getrennt werden kann: Karton (Rückseite) und Kunststoff (Schale, die die microSD-Karte hält). Alle Produktverpackungen bestehen aus Materialien, die recycelt und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Unternehmen getrennt werden. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Verpackungsmaterial und Altgeräten.

Die Verpackung/das Produkt ist mit Symbolen und Codes gekennzeichnet, die Ihnen helfen sollen, die verschiedenen (Verpackungs-)Komponenten für das Recycling richtig zu sortieren.

Konformität



Dieses Produkt entspricht den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen für Produkte, die innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verkauft werden. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der EMV- und RoHS-Richtlinien (elektromagnetische Verträglichkeit und Beschränkung gefährlicher Stoffe) hergestellt. Um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern und mehr Verantwortung für die Erde, auf der wir leben, zu übernehmen, erfüllt das Produkt die Beschränkungen der SVHC (besonders besorgniserregende Stoffe) und der REACH-Verordnung (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) der Europäischen Union.



Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen an die Produktsicherheit in Großbritannien. Die UKCA-Kennzeichnung (UK Conformity Assessment) ist speziell für Produkte bestimmt, die im Vereinigten Königreich, einschließlich England, Schottland, Wales und Nordirland, vermarktet werden.



Dieses Produkt entspricht den FCC-Bestimmungen, Teil 15. Die Nutzung unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und
2. Dieses Gerät muss gegen alle ankommenden Störungen unempfindlich sein, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Das Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen funktechnische Störungen bei einer Anlage in einer Wohnumgebung bieten. Das Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Produkt schädliche Störungen beim Radio- und Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beseitigen: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie sie anders. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis verbunden ist, an den der Empfänger angeschlossen ist. Wenden Sie sich an den Lieferanten oder einen erfahrenen Radio- oder Fernsehtechniker.

Kanada:

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Vorschriften über Geräte, die Interferenzen verursachen.

Sozial-verantwortliches Unternehmen

Der Hersteller dieses Produkts ist nach dem Standard der Responsible Business Alliance (RBA) zertifiziert. Das bedeutet, dass dieses Produkt in einer Gemeinschaft entwickelt und hergestellt wurde, die sich an ethische Nachhaltigkeit hält und sich um den Schutz der Gesundheit, der Sicherheit und der Rechte der Mitarbeitenden sowie der Umwelt, in der sie arbeiten, bemüht. Der Hersteller hält sich an die Regeln, die u. a. auf dem Verhaltenskodex der Internationalen Arbeitsorganisation der Vereinten Nationen (ILO) und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte basieren. Zu den wichtigsten Grundsätzen im Zusammenhang mit der sozialen Verantwortung der Unternehmen gehören:

- keine Diskriminierung
- keine Kinderarbeit
- gesetzlicher Mindestlohn
- Begrenzung der Personalarbeitsstunden
- keine Zwangsarbeit
- sichere Arbeitsumgebung
- Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung

Die Tatsache, dass das Philips-Produkt im Einklang mit den Werten der sozialen Verantwortung des Unternehmens hergestellt wird, wobei hohe Standards von den Lieferanten erwartet werden, trägt dazu bei, dass die an der Herstellung des Produkts beteiligten Personen fair und mit Würde und Respekt behandelt werden.

Español

Introducción

Gracias por su compra. Nos parece importante que tenga una buena experiencia con este producto.

Estimado propietario de un producto Philips:

Gracias por su confianza en Philips y por la compra de una tarjeta microSD Philips. Esta tarjeta de memoria es una gran solución para almacenar y compartir sus archivos con seguridad. Ha sido desarrollada para ofrecerle un rendimiento excelente con una durabilidad mejorada.

Estamos seguros de que cubrirá sus necesidades.

Tiene derecho a estar protegido por una de nuestras exhaustivas garantías y redes de servicio técnico. Si tiene alguna pregunta acerca de esta tarjeta microSD, tenga la amabilidad de ponerse en contacto con la tienda en la que adquirió el producto, envíenos un mensaje a philips@leligroup.eu o visite www.philips.com/support.

Por favor, lea cuidadosamente este manual de usuario antes de usar el producto.

Gracias por comprar un producto Philips, le deseamos que disfrute mucho usándolo.

- **Números de modelo:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Descripciones:** Tarjeta microSD Philips
- **Capacidad:** 8 GB – 512 GB
- **Interfaz de bus:** UHS-I
- **Clase de velocidad:** Clase 10
- **Clase de velocidad UHS:** U1
- **Clase de velocidad de vídeo:** V10
- **Clase de rendimiento de aplicación:** A1
- **Velocidad de lectura:** Hasta 80 MB/s (Dependiendo del modelo y basado en pruebas internas.)

Cómo usarla

1. Conecte la tarjeta microSD a su dispositivo maestro.
2. Si su dispositivo maestro requiere un formato de tarjeta SD, inserte la tarjeta microSD en el adaptador SD.

Cómo desconectar la tarjeta microSD

Cuando esté utilizando la tarjeta microSD, es posible que se estén ejecutando en segundo plano varios procesos y aplicaciones. Para asegurarse de que todos los procesos estén completamente terminados cuando extraiga la tarjeta microSD de su dispositivo, se recomienda desconectarla con seguridad siguiendo estas instrucciones.

• PC Windows XP y superiores:

1. Vaya a "Equipo".
2. Haga clic con el botón derecho sobre la tarjeta microSD.
3. Seleccione "Expulsar".
4. Después de que aparezca el mensaje "Es seguro quitar el hardware", extraiga la tarjeta microSD de su ordenador.

• PC Mac OS 9.0 y superiores:

1. Arrastre el icono de la tarjeta microSD a la "Papelera".
2. Tras recibir una confirmación de que la tarjeta microSD está en estado de reposo, extraiga la tarjeta de su ordenador.

• Otros dispositivos: Consulte el manual de usuario de su dispositivo para saber cómo desconectar la tarjeta microSD de forma segura.

• Si no desconecta debidamente de su dispositivo la tarjeta microSD, los archivos almacenados podrían corromperse o provocar daños en la tarjeta microSD.

Cómo formatear la tarjeta microSD

Formatear la tarjeta microSD puede ser útil en las siguientes situaciones:

- a. Si quiere borrar los archivos de la tarjeta microSD, ya que eliminar simplemente los archivos no los borra por completo. Pueden quedar datos. Formatear es una forma más exhaustiva de vaciar la tarjeta microSD.
- b. Si su dispositivo no reconoce la tarjeta microSD o si recibe un mensaje de error como "Sistema de archivos no compatible".

En caso de que desee formatear la tarjeta microSD, siga estas instrucciones.

• PC:

1. Vaya a "Equipo".
2. Haga clic con el botón derecho sobre la tarjeta microSD.
3. Seleccione "Formatear...".
4. Seleccione el sistema de archivos que necesite y, a continuación, pulse "Iniciar".

• Otros dispositivos: Consulte el manual de usuario de su dispositivo para saber cómo desconectar la tarjeta micro SD de forma segura.

• Tenga en cuenta que al formatear la tarjeta microSD se borrarán todos los datos que contenga y no podrán ser recuperados.

Compatibilidad

Compruebe la capacidad máxima que es capaz de soportar su dispositivo maestro, por ejemplo, su cámara, teléfono, tableta, televisión, grabadora de voz o impresora.

Compruebe el formato de su dispositivo maestro.

- Si su dispositivo maestro tiene el formato SDXC o microSDXC, puede funcionar con los formatos de tarjetas de memoria SDXC, microSDXC, SDHC y microSDHC.
- Si su dispositivo maestro tiene el formato SDHC o microSDHC, solo funciona con los formatos de tarjetas de memoria SDHC y microSDHC.

Sistemas admitidos

- Windows® XP y superiores
- Mac OS 9.0 y superiores
- Linux 2.4.0 y superiores
- Android™ 4.0 y superiores

Notas

No deje la tarjeta microSD en lugares:

- extremadamente fríos o calientes;
- que vibren;
- expuestos a gases corrosivos;
- sucios o polvorientos;
- muy húmedos;
- expuestos a la luz solar directa.

Consumo de energía en estado de reposo: < 100 mA

Nuestra garantía de producto se limita exclusivamente a la propia tarjeta microSD, siempre que se use de un modo normal de acuerdo con estas instrucciones de funcionamiento en el entorno de sistema especificado o recomendado. Los servicios proporcionados por la empresa, como el soporte de usuario, también estarán sujetos a estas restricciones.

La empresa no podrá aceptar responsabilidad alguna por daños o pérdidas que se deriven del uso de esta unidad ni por reclamaciones de terceras partes.

Información de reciclaje

Hemos eliminado todo el embalaje innecesario. Hemos intentado hacer el embalaje de forma que se pueda separar fácilmente en dos materiales: cartón (lado posterior) y plástico (bandeja que sostiene en su sitio la tarjeta microSD). Todo el embalaje del producto está hecho de materiales que se pueden reciclar y se pueden volver a utilizar si se separan por parte de una empresa especializada. Siga las normas locales con respecto a la eliminación de materiales de embalaje y dispositivos viejos.

(El embalaje de) el producto dispone de símbolos y códigos que le ayudan a separar correctamente los diferentes componentes (del embalaje), para su reciclaje.

Declaración de conformidad



Este producto cumple con las normas sanitarias, de seguridad y de protección del medio ambiente para los productos comercializados en el Espacio Económico Europeo. El producto se fabrica de acuerdo con las indicaciones recogidas en las directrices sobre compatibilidad electromagnética y limitación de sustancias peligrosas. Para limitar su impacto sobre el medio ambiente y asumir una mayor responsabilidad sobre nuestro planeta, el producto cumple con las limitaciones de sustancias altamente preocupantes y el registro y evaluación de una autorización y limitaciones respecto a las sustancias químicas, reguladas por la Unión Europea.



Este producto cumple con la normativa de seguridad de los productos del Reino Unido. La rotulación UKCA (Evaluación de conformidad del Reino Unido) está reservada específicamente para los productos que se comercializan en el Reino Unido, incluyendo Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.



Este producto cumple con las normas FCC, apartado 15. Su uso está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. El aparato no puede generar interferencias nocivas y
2. El aparato debe aceptar todas las interferencias, incluso interferencias que puedan provocarle un funcionamiento no deseado.

El producto se ha probado y cumple con los límites para los aparatos digitales de la clase B, de acuerdo con las normas de la sección 15 del FCC. Estos valores límites tienen por objeto proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en un entorno de instalación doméstica. El producto genera y utiliza energía de radiofrecuencia y puede emitirla. Si el producto no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones de uso, puede generar interferencias nocivas en las radiocomunicaciones. No se garantiza que no se produzcan interferencias en ciertas instalaciones. Si este producto genera interferencias nocivas para la recepción de radio y televisión, lo que se puede verificar conectándolo y desconectándolo, se recomienda al usuario que eliminar dichas interferencias con una o varias de las siguientes medidas: Apuntar la antena receptora en otra dirección o cambiarla de ubicación. Incrementar la distancia entre el dispositivo y el receptor. Conectar el dispositivo en un enchufe que tenga un circuito diferente al del receptor. Consultar al proveedor o a un técnico experimentado de radio o televisión.

Canadá:

Este dispositivo digital de clase B cumple con todos los requisitos de la normativa canadiense relativa a las interferencias generadas por dispositivos.

Empresa socialmente responsable

El fabricante de este producto cuenta con el certificado para la norma RBA (Alianza de empresas responsables). Esto supone que el producto se ha diseñado y producido en una sociedad que se atiene a la sostenibilidad ética y tiene por objetivo proteger la salud, seguridad y derechos de sus trabajadores y del entorno en el que trabajan. El fabricante cumple con las normas basadas, entre otras, en el código de conducta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Los principios más importantes relativos a la empresa socialmente responsable son, entre otros:

- no a la discriminación
- no al trabajo infantil
- salario mínimo legal
- limitación de las horas laborales del personal
- no al trabajo forzado
- entorno de trabajo seguro
- medidas contra la corrupción

El hecho de que el producto de Philips se fabrique de acuerdo con las normas para una empresa socialmente responsable, donde se esperan normas exigentes del proveedor, contribuye al tratamiento justo de los empleados que participan en la fabricación del producto, con dignidad y respeto.

Français

Introduction

Nous vous remercions pour votre achat. Il est important pour nous que vous ayez une bonne expérience avec ce produit.

Cher propriétaire d'un produit Philips,

Nous vous remercions pour la confiance que vous placez en Philips et pour votre achat d'une carte microSD Philips. Cette carte mémoire est une excellente solution pour stocker et échanger vos fichiers en toute sécurité. Elle a été conçue pour offrir d'excellentes performances avec une durabilité accrue.

Nous sommes convaincus qu'il saura satisfaire vos besoins.

Vous bénéficiez d'une protection de la part de l'une de nos garanties complètes et de nos réseaux d'entretien. Si vous avez des questions concernant cette carte microSD, veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le produit, envoyer un e-mail à philips@leligroup.eu ou vous rendre sur la page www.philips.com/support.

Nous vous prions de lire soigneusement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit.

Nous vous remercions d'avoir acheté un produit Philips et nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

- **Numéros de modèle:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Descriptions :** Carte microSD Philips
- **Capacité :** 8Go – 512Go
- **Interface bus :** UHS-I
- **Classe de vitesse :** Classe 10
- **Classe de vitesse UHS :** U1
- **Classe de vitesse vidéo :** V10
- **Classe de performance application :** A1
- **Vitesse de lecture :** Jusqu'à 80Mo/s (en fonction du modèle et basé sur des tests internes)

1. Connectez la carte microSD à votre appareil hôte.
2. Si votre appareil hôte nécessite un formatage de la carte SD, insérez la carte microSD dans l'adaptateur SD.

Comment déconnecter la carte microSD

Lorsque vous utilisez la carte microSD, diverses applications et divers processus peuvent fonctionner en arrière-plan. Pour vous assurer que tous les processus ont été entièrement achevés lorsque vous retirez la carte microSD de votre appareil, nous vous recommandons de déconnecter la carte microSD en respectant les instructions ci-dessous.

• PC Windows XP et supérieur :

1. Allez dans « Ce PC ».
2. Cliquez droit sur la carte microSD.
3. Sélectionner « Ejecter ».
4. Après avoir vu s'afficher le message « Vous pouvez retirer l'appareil en toute sécurité », retirez la carte microSD de votre ordinateur.

• PC Mac OS 9.0 et supérieur :

1. Déplacez l'icône de la carte microSD dans la « Poubelle ».
2. Après avoir reçu une confirmation que la carte microSD est en veille, retirez-la de votre ordinateur.

• Autres appareils : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre appareil pour savoir comment déconnecter la carte microSD en toute sécurité.

• Si vous ne déconnectez pas correctement la carte microSD de votre appareil, les fichiers enregistrés risquent d'être corrompus ou d'endommager la carte microSD.

Comment formater la carte microSD

Le formatage de la carte microSD peut aider dans les situations suivantes :

- a. Si vous voulez effacer les fichiers de la carte microSD, le simple fait de supprimer les fichiers ne les efface pas totalement. Il peut rester des traces des données. Le formatage est un moyen de vider plus totalement la carte microSD.
- b. Si votre appareil ne reconnaît pas la carte microSD ou si vous recevez un message d'erreur du type « Système fichier non supporté ».

Si vous souhaitez formater la carte microSD, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

• PC :

1. Allez dans « Ce PC ».
2. Cliquez droit sur la carte microSD.
3. Sélectionnez « Formater... ».
4. Sélectionnez le système de fichier dont vous avez besoin, puis sélectionnez « Démarrer ».

• Autres appareils : Veuillez consulter le guide de l'utilisateur de votre appareil pour savoir comment déconnecter la carte microSD en toute sécurité.

• Veuillez noter que le formatage de la carte microSD effacera toutes les données de la carte microSD et que ces données ne pourront pas être restaurées.

Compatibilité

Veuillez vérifier la capacité maximale que peut supporter votre appareil hôte, par exemple votre appareil photo, téléphone, tablette, télévision, dictaphone ou imprimante.

Vérifiez le format de votre appareil hôte.

- Si votre appareil hôte a le format SDXC ou microSDXC, il peut fonctionner avec les formats de cartes mémoire SDXC, microSDXC, SDHC et microSDHC.
- Si votre appareil hôte a le format SDHC ou microSDHC, il fonctionne uniquement avec les formats de cartes mémoire SDHC et microSDHC.

Supporte

- Windows® XP et supérieur
- Mac OS 9.0 et supérieur
- Linux 2.4.0 et supérieur
- Android™ 4.0 et supérieur

Remarques

Ne placez pas la carte microSD dans des endroits qui sont :

- extrêmement chauds ou froids
- vibrants
- exposés aux gaz corrosifs
- poussiéreux ou sales
- très humides
- exposés à la lumière directe du soleil

Consommation électrique en veille : < 100 mA.

La garantie de notre produit est limitée à la carte microSD elle-même uniquement, dans le cadre d'une utilisation normale, conforme à ces consignes d'utilisation dans l'environnement de système spécifié ou recommandé. Les services fournis par l'entreprise, comme l'assistance à l'utilisateur, sont également soumis à ces restrictions.

L'entreprise n'accepte aucune responsabilité concernant les dommages ou les pertes résultant de l'utilisation de cette unité ou toute réclamation d'une tierce partie.

Informations relatives au recyclage

Tous les emballages inutiles ont été supprimés. Nous avons essayé de faire en sorte que l'emballage puisse être facilement séparé en deux matériaux : le carton (dos) et le plastique (plateau qui maintient la carte microSD en place). Tout l'emballage du produit est composé de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont séparés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage et des anciens appareils.

(L'emballage du) produit est marqué de symboles et de codes pour vous aider à trier correctement les différents composants (de l'emballage) à des fins de recyclage.

Conformité



Ce produit est conforme aux normes de santé, de sécurité et de protection de l'environnement pour les produits vendus dans l'Espace Économique Européen. Le produit est fabriqué conformément aux dispositions imposées par les directives CEM et RoHS (Compatibilité électromagnétique et restriction des substances dangereuses). Afin de réduire l'impact sur l'environnement et d'assumer une plus grande responsabilité pour la terre sur laquelle nous vivons, le produit est conforme aux restrictions SVHC (Substances of Very High Concern) et REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) réglementées par l'Union européenne.



Ce produit est conforme aux exigences légales du Royaume-Uni en matière de sécurité des produits. Le marquage UKCA (UK Conformity Assessment) est spécifiquement destiné aux produits commercialisés au Royaume-Uni, y compris en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.



Ce produit est conforme aux règles de la FCC, partie 15. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Le produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. Si le produit n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions d'utilisation, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si ce produit provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à essayer d'éliminer les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur. Connectez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. Consultez le revendeur ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Canada :

Cet appareil numérique de classe B est conforme à toutes les exigences de la réglementation canadienne relative aux équipements provoquant des interférences.

Responsabilité sociale de l'entreprise

Le fabricant de ce produit est certifié pour la norme Responsible Business Alliance (RBA). Cela signifie que ce produit est conçu et fabriqué dans une communauté qui adhère à la durabilité éthique et s'efforce de protéger la santé, la sécurité et les droits des travailleurs ainsi que l'environnement dans lequel ils travaillent. Le fabricant adhère à des règles fondées, entre autres, sur le code de conduite de l'Organisation internationale du travail (OIT) des Nations unies et sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les principes clés liés à la responsabilité sociale de l'entreprise sont les suivants :

- Pas de discrimination
- Pas de travail des enfants
- Salaire minimum légal
- Limitation du nombre d'heures de travail du personnel
- Pas de travail forcé
- Environnement de travail sûr
- Mesures contre la corruption

Le fait que le produit Philips soit fabriqué conformément aux valeurs de responsabilité sociale de l'entreprise, où des normes élevées sont attendues du fournisseur, contribue au traitement équitable des travailleurs impliqués dans la production du produit, dans la dignité et le respect.

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. Számunkra fontos, hogy kedvező tapasztalatokat szerezzen erről a termékről.

Tisztelt Philips terméktulajdonos,

Köszönjük bizalmát a Philips vállalatban és azt, hogy a Philips micro SD kártya mellett döntött. Ez a memóriakártya kitűnő megoldás a fájlok könnyű és biztonságos tárolására és másolására. Ez a memóriakártya kitűnő teljesítményt nyújt és bővített tartóssággal rendelkezik.

Bízunk abban, hogy termékünk megfelel elvárásainak.

Termékünk beszerzését követően Ön átfogó garanciának és szerviz hálózathatnak örvend. További információkért erről a microSD kártyáról kérjük, forduljon forgalmazójához, forduljon hozzánk a philips@leligroup.eu e-mail címen vagy látogasson el www.philips.com/support weboldalunkra.

A termék használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót.

Köszönjük, hogy a Philips termék mellett döntött és sok örömet kívánunk termékünk használatában.

- **Modellszámok:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Leírások:** Philips microSD kártya
- **Kapacitás:** 8GB – 512GB
- **Bus interfész:** UHS-I
- **Sebességi osztály:** 10. osztály
- **UHS sebességi osztály:** U1
- **Video sebességi osztály:** V10
- **Teljesítmény osztály:** A1
- **Olvasási sebesség:** Max. 80MB/s (a modelltől függően és belső tesztek alapján)
-

1. Csatlakoztassa a microSD kártyát a gazdagéphez.
2. Amennyiben a gazdaeszköz az SD kártya formázását igényli, helyezze a microSD kártyát az SD adapterbe.

A microSD kártya eltávolítása

Amennyiben microSD kártyát használ, a rendszer bizonyos alkalmazásokat és folyamatokat futtathat a háttérben. A microSD kártya eltávolítása előtt bizonyosodjon meg a teljes folyamat befejezéséről; a microSD kártya biztonságos eltávolításának céljából kövesse az alábbi utasításokat.

• Windows XP és újabb verziók:

1. Kattintson a „This PC” ikonra.
2. Kattintson az egér jobboldali gombjával a microSD kártya szimbólumára.
3. Kattintson az „Eject” (Kiadás) opcióra.
4. A „Safe to Remove the Hardware” (A hardver eltávolítása biztonságos) üzenet kijelzése után a microSD kártya eltávolítható a számítógépből.

• Mac OS 9.0 vagy újabb verzió:

1. Csúsztassa a microSD kártya piktogramját a „Trash” (Kuka) ikonra.
2. Miután a rendszer megerősíti a microSD kártya készenléti üzemmódba kapcsolását, távolítsa el a microSD kártyát a számítógépből.

• Egyéb eszközök: A microSD kártya eltávolításához kérjük, olvassa el eszközének használati útmutatóját.

• Amennyiben a microSD kártyát helytelenül távolítja el eszközéből, a kártyán tárolt fájlok megsérülhetnek, illetve a microSD kártya megrongálódhat.

A microSD kártya formázása

A microSD kártya formázása segíthet az alábbi esetekben:

- a. A microSD kártyán tárolt adatok törléséhez a fájlok egyszerű törlése nem elég. Egyszerű törlés esetében maradhatnak adatok a kártyán. A microSD kártya teljes törléséhez a formázást javasoljuk.
- b. Amennyiben eszköze nem ismeri fel a microSD kártyát a rendszer olyan hibaüzenetet jelez ki, mint „Unsupported File System” (Nem támogatott fájlrendszer).

A microSD kártya formázásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

• PC:

1. Kattintson a „This PC” ikonra.
2. Kattintson az egér jobboldali gombjával a microSD kártya szimbólumára.
3. Kattintson a „Format...” (Formázás...) opcióra.
4. Kattintson az óhajtott fájlrendszerre, majd a „Start” opcióra.

• Egyéb eszközök: A microSD kártya eltávolításához kérjük, olvassa el eszközének használati útmutatóját.

• Kérjük, ne feledje, a microSD kártya formázását követően a microSD kártyán tárolt összes adat visszavonhatatlanul törlődik.

Kompatibilitás

Ellenőrizze a gazdaeszköz (kamera, telefon, táblagép, TV, hangrögzítő és nyomtató) által támogatott maximális kapacitást.

Ellenőrizze a gazdakészülék formátumát.

- Amennyiben a gazdaeszköz támogatja az SDXC vagy a microSDXC formátumokat, a gazdaeszköz használható az SDXC, microSDXC, SDHC és microSDHC memóriakártyákkal.
- Amennyiben a gazdaeszköz támogatja az SDHC vagy a microSDHC formátumokat, a gazdaeszköz használható az SDHC és a microSDHC memóriakártyákkal.

Támogatás

- Windows® XP és újabb verziók
- Mac OS 9.0 és újabb verziók
- Linux 2.4.0 és újabb verziók
- Android™ 4.0 és újabb verziók

Megjegyzések

Ne helyezze a microSD kártyát:

- nagyon forró vagy hideg;
- vibráló;
- korróziót okozó gázokat tartalmazó;
- poros vagy szennyezett;
- nagy páratartalmú;
- közvetlen napfénynek kitett helyekre.

Áramfogyasztás készenléti állapotban: < 100 mA.

A termékgarancia kizárólag a MicroSD kártyára vonatkozik és megőrzi érvényességét, amennyiben az egységet szakszerűen, illetve a használati útmutatónak és a rendszernek megfelelően használja. Az említett korlátozások a vállalat által biztosított olyan szolgáltatásokra is kiterjed, mint az ügyfélszolgálat.

Az egység használatából származó károk vagy veszteségek esetében, illetve a harmadaik felek által közölt igények esetében a vállalatot semmilyen felelősség nem terheli.

Újrahasznosításra vonatkozó információk

A termék felesleges csomagolást egyáltalán nem tartalmaz. A csomagolást igyekeztünk úgy kialakítani, hogy az két anyagra könnyen szétválasztható legyen: karton (hátlap) és műanyag (az microSD kártya a helyén tartó tálca). A teljes termékcsomagolás – miután azokat erre szakosodott vállalat egymástól elválasztja – újrahasznosítható és újrafelhasználható anyagokból áll. Tartsa be a csomagolóanyagok és a régi eszközök ártalmatlanítására vonatkozó helyi előírásokat.

A termék (csomagolása) szimbólumokkal és kódokkal van ellátva, amelyek segítik a különböző (csomagolási) összetevők megfelelő, újrahasznosítási célú szétválogatását.

Megfelelőség



Ez a termék megfelel az Európai Gazdasági Térségben értékesített termékekre vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi szabványoknak. A terméket az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó EMC, valamint a veszélyes anyagok korlátozásával kapcsolatos RoHS irányelvek előírásainak megfelelően állítják elő. A környezeti hatások korlátozása és a bolygónkért való fokozott felelősségvállalás érdekében a termék megfelel az európai uniós szabályozás hatálya eső, a különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó SVHC és a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH rendelet szerinti korlátozásoknak.



Ez a termék megfelel az Egyesült Királyság törvény által szabályozott, termékbiztonsági követelményeinek. Az Egyesült Királyságban a megfelelésértékelésre utaló UKCA védjegy kifejezetten az Egyesült Királyságban – beleértve Angliát, Skóciát, Walest és Észak-Írországot – forgalmazott termékekre vonatkozik.



Ez a termék megfelel az FCC szabályok 15. része előírásainak. A használatra az alábbi két feltétel vonatkozik:

1. Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát.
2. Ennek az eszköznek tűnie kell minden, az eszközre ható interferenciát, beleértve az esetlegesen nemkívánatos működést okozó interferenciákat is.

Ezt a terméket tesztelték, és megállapították, hogy az megfelel a „B” osztályú digitális készülékekre vonatkozó határértékeknek, az FCC szabályok 15. részével összhangban. Ezek a határértékek rendeltetésük szerint ésszerű védelmet nyújtanak a káros interferenciákkal szemben lakóövezetben való telepítéskor. A termék rádiófrekvenciás energiát állít elő és használ, illetve ilyen energiát potenciálisan sugározhat is. Ha a terméket nem a használati útmutatónak megfelelően telepítik és használják, az káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs azonban garancia arra, hogy nem fordul elő interferencia a konkrét kiépítés esetén. Ha ez a termék káros, a termék ki-, illetve bekapcsolásával megállapítható interferenciát okoz rádió- és televízióadás vételében, a felhasználó számára javasolt, hogy próbálja meg az alábbi műveletek egyikének vagy akár többnek az alkalmazásával megszüntetni az interferenciát: 1. Tájéltja újra vagy helyezze át a vevőantennát. 2. Növelje az eszköz és a vevőegység közötti távolságot. 3. Csatlakoztassa az eszközt másik, a vevőegység csatlakozásától eltérő áramkörhöz tartozó csatlakozóaljzathoz. 4. Forduljon a szállítóhoz vagy egy tapasztalt rádió- vagy televíziótechnikushoz.

Kanada:

Ez a „B” osztályú digitális eszköz megfelel az interferenciát okozó berendezésekre vonatkozó kanadai szabályozások összes követelményének.

Vállalati társadalmi felelősségvállalás

Ennek a terméknek a gyártója az RBA (Responsible Business Alliance) szabvány szerinti tanúsítással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy ezt a terméket olyan közösségben tervezték és gyártották, amely megfelel az etikus fenntarthatóság követelményeinek, illetve törekszik a munkavállalók egészségének, biztonságának és jogainak megóvására, valamint a munkavégzés környezetének a védelmére. A gyártó a többek között az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) etikai kódexén és az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatán alapuló szabályokkal összhangban jár el. A vállalati társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó legfontosabb elvek a következők:

- A hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség
- A gyermekmunka elutasítása
- Kötelező minimálbér
- A munkavállalók által teljesítendő munkaidő korlátozása
- A kényszermunka elutasítása
- Biztonságos munkakörnyezet
- A korrupció elleni intézkedések

A Philips termékek a vállalati társadalmi felelősségvállalási értékeknek megfelelően készülnek, egyúttal az elvárások szerint a beszállítók kötelesek szigorú normáknak megfelelni, ami hozzájárul a termékek gyártásában részt vevő munkavállalókkal szembeni tisztességes, méltányos és tiszteletteljes bánásmódhoz.

Italiano

Introduzione

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Per noi è importante che la tua esperienza con il nostro prodotto sia positiva.

Gentile proprietario del prodotto Philips,

Grazie per la vostra fiducia in Philips e l'acquisto di una scheda microSD Philips. Questa scheda di memoria è una grande soluzione per la memorizzazione e lo scambio di file in modo sicuro. È progettato per offrire prestazioni eccezionali con una maggiore durata.

Siamo sicuri che soddisferà le vostre esigenze.

Avete diritto di essere protetti da una delle nostre garanzie complete e reti di servizi. Se avete domande su questa scheda microSD, si prega di contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto, inviare una E-mail a philips@leligroup.eu o visita www.philips.com/support.

Vi chiediamo gentilmente di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Grazie per aver acquistato un prodotto Philips, vi auguriamo di poterlo usare con molto piacere.

- **Numeri di modello:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Descrizioni:** Philips microSD card
- **Capacità:** 8 GB – 512 GB
- **Interfaccia Bus:** UHS-I
- **Classe di velocità:** Classe 10
- **UHS classe di velocità:** U1
- **Video classe di velocità:** V10
- **Classe di prestazioni dell'applicazione:** A1
- **Velocità di lettura:** fino a 80 MB/s (a seconda del modello e in base a test interni)

Como usare

1. Collegare la scheda microSD al dispositivo host.
2. Se il dispositivo host richiede un formato scheda SD, inserire la scheda microSD nell'adattatore SD.

Come scollegare la scheda microSD

Quando si utilizza la scheda microSD, varie applicazioni e processi potrebbero essere in esecuzione in background. Per essere sicuri che tutti i processi siano completamente completati quando si rimuove la scheda microSD dal dispositivo, si consiglia di scollegare in modo sicuro la scheda microSD seguendo le istruzioni riportate di seguito.

* PC Windows XP e superiori:

1. Andare su "questo PC".
2. Fare clic destro sulla scheda microSD.
3. Selezionare "Espelli".
4. Dopo che viene visualizzato un messaggio di "Safe to Remove the Hardware", rimuovere la scheda microSD dal computer.

* PC Mac OS 9.0 e superiori:

1. Trascinare l'icona della scheda microSD nel "cestino".
2. Dopo aver ricevuto una conferma che la scheda microSD è in modalità standby, rimuovere la scheda microSD dal computer.

* Altri dispositivi: si prega di controllare il manuale utente del dispositivo su come scollegare in modo sicuro la scheda microSD.

* Se non si scollega correttamente la scheda microSD dal dispositivo, i file salvati potrebbe essere danneggiato o causare danni alla scheda microSD.

Come formattare la scheda microSD

La formattazione della scheda microSD può essere utile nelle seguenti situazioni:

- a. Se si desidera cancellare i file sulla scheda microSD, eliminando semplicemente i file non li si elimina completamente. Ci potrebbero essere alcuni dati rimanenti. La formattazione è un modo più completo di svuotare la scheda microSD.
- b. Nel caso in cui il dispositivo non riconosca la scheda microSD o si riceve un messaggio di errore come "File System non supportato".

Nel caso in cui si desidera formattare la scheda microSD, si prega di seguire le istruzioni riportate di seguito.

• PC:

1. Andare su "questo PC".
2. Fare clic destro sulla scheda microSD.
3. Selezionare " Formato...".
4. Selezionare il file system di cui hai bisogno, quindi selezionare "Start".

* Altri dispositivi: si prega di controllare il manuale utente del dispositivo su come scollegare in modo sicuro la scheda microSD.

* Si prega di notare che la formattazione della scheda microSD cancellerà tutti i dati sulla scheda microSD e i dati non possono essere ripristinati.

Compatibilità

Si prega di controllare la capacità massima che il dispositivo host, ad esempio la fotocamera, il telefono, il tablet, la TV, il registratore vocale e la stampante, è in grado di supportare.

Si prega di controllare il formato del dispositivo host.

* Se il dispositivo host ha il formato di SDXC o microSDXC, può funzionare con i formati di SDXC, microSDXC, SDHC e schede di memoria microSDHC.

* Se il dispositivo host ha il formato di SDHC o microSDHC, funziona solo con i formati di schede di memoria SDHC e microSDHC.

Supporti

•* Windows ® XP e versioni successive

* Mac OS 9.0 e versioni successive

* Linux 2.4.0 e versioni successive

* Android ™ 4.0 e superiori

Note

Non posizionare la scheda microSD in posizioni che sono:

- estremamente caldi o freddi
- vibranti
- esposti a gas corrosivi
- polverosi o sporchi
- molto umidi
- esposti alla luce solare diretta

Consumo energetico in modalità standby: < 100 mA.

La nostra garanzia del prodotto è limitata solo alla scheda MicroSD stessa, se utilizzata normalmente in conformità con queste istruzioni operative nell'ambiente di sistema specificato o raccomandato. I servizi forniti dalla società, come il supporto agli utenti, sono anche fatte salve queste restrizioni.

La società non può assumersi la responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso di questa unità o per qualsiasi reclamo da parte di terzi.

Informazioni sul riciclaggio

Tutti gli imballaggi non necessari sono stati omessi. Abbiamo cercato di realizzare la confezione in modo che sia facilmente separabile in due materiali distinti: cartone (sul retro), e plastica (il supporto che tiene le schede microSD in posizione). L'intero imballaggio del prodotto è costituito da materiali riciclabili e che possono essere riutilizzati, se separati da una società specializzata. Rispetta le normative locali in materia di smaltimento dei materiali di imballaggio e dei vecchi dispositivi.

L'imballaggio del prodotto e il dispositivo stesso recano simboli e codici che aiutano a differenziare nella maniera corretta i vari componenti dell'imballaggio ai fini del successivo riciclaggio.

Conformità



Il prodotto è conforme agli standard in materia di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all'interno dello Spazio Economico Europeo. È realizzato nel rispetto delle disposizioni previste dalle Direttive EMC e RoHS (compatibilità elettromagnetica e restrizione della circolazione delle sostanze pericolose). Per limitare l'impatto ambientale e assumersi maggiore responsabilità nei confronti del pianeta in cui viviamo il prodotto è conforme alle restrizioni SVHC (Sostanze estremamente problematiche) e REACH (Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Limitazione della circolazione delle sostanze chimiche) emanate dall'Unione Europea.



Il prodotto è conforme ai requisiti legali di sicurezza del Regno Unito. Il marchio UKCA ("UK Conformity Assessment") è previsto specificamente per i prodotti da immettere sul mercato del Regno Unito, Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord compresi.



Il prodotto è conforme alle norme FCC, sezione 15. L'uso è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non provoca interferenze nocive;
2. Il dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse quelle che possono causarne un funzionamento indesiderato.

Il prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Sezione 15 degli Standard FCC. Tali limiti sono stati stabiliti al fine di fornire una protezione adeguata da interferenze nocive in un'installazione di tipo residenziale. Il prodotto genera e utilizza energia a radiofrequenza, e potenzialmente potrebbe irradiarla. Se il prodotto non viene installato e utilizzato nel rispetto delle istruzioni per l'uso, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non ci saranno interferenze in un'installazione specifica. Se il prodotto causa interferenze dannose nella ricezione di radio e televisione che possono essere determinate in fase di sua accensione e spegnimento, l'utente è invitato a cercare di eliminare l'interferenza adottando una delle seguenti misure: 1. Riorientare o spostare l'antenna ricevente; 2. Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore; 3. Collegare il dispositivo a una presa su un circuito diverso rispetto a quello cui è collegato il ricevitore; 4. Consultare il fornitore o un tecnico radiotelevisivo esperto.

Canada:

Il dispositivo digitale di Classe B è conforme a tutti i requisiti previste dalle normative canadesi in materia di apparecchiature che provochino interferenze.

Responsabilità Sociale d'Impresa

Il produttore di questo dispositivo è certificato per lo standard RBA (Responsible Business Alliance). Ciò significa che il prodotto è stato progettato e realizzato in una comunità che aderisce alla sostenibilità etica, e si impegna a proteggere la salute, la sicurezza e i diritti dei lavoratori, e la salubrità dell'ambiente in cui operano. Il produttore rispetta le regole che si fondano, tra le altre cose, sul Codice di Condotta dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) delle Nazioni Unite, e sulla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I principi chiave associati alla responsabilità sociale d'impresa comprendono:

- il divieto di discriminazione;
- il divieto di lavoro minorile;
- il rispetto del salario minimo obbligatorio;
- il rispetto del limite al numero di ore di lavoro richieste al personale;
- il divieto di lavoro forzato;
- la sicurezza sul posto di lavoro;
- la previsione di misure di contrasto alla corruzione.

Il fatto che il prodotto della Philips sia stato realizzato nel rispetto dei valori della responsabilità sociale d'impresa, che prevede l'osservanza di standard rigorosi da parte del fornitore, contribuisce al trattamento equo, nonché nell'applicazione dei principi di dignità e di rispetto nei confronti dei dipendenti coinvolti nella fabbricazione del dispositivo stesso.

Wprowadzenie

Szanowny Kliencie!

Szanowny właścicielu produktu firmy Philips,

Dziękujemy za zaufanie firmie Philips i zakup karty microSD marki Philips. Ta karta pamięci to świetne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania i wymiany plików. Została ona zaprojektowana tak, aby oferować wyjątkową wydajność przy zwiększonej trwałości.

Jesteśmy przekonani, że spełni on twoje wymagania.

Masz prawo do ochrony w ramach jednej z naszych kompleksowych gwarancji i sieci serwisowych. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tej karty microSD, skontaktuj się ze sklepem, w którym zakupiono produkt, wyślij wiadomość e-mail na adres philips@leligroup.eu lub odwiedź witrynę www.philips.com/support.

Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu.

Dziękujemy za zakup produktu firmy Philips, życzymy dużo przyjemności z jego użytkowania.

- **Numery modeli:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Opisy:** karta microSD marki Philips
- **Pojemność:** 8GB – 512GB
- **Interfejs magistrali:** UHS-I
- **Klasa szybkości:** klasa 10
- **Klasa szybkości UHS:** U1
- **Klasa szybkości wideo:** V10
- **Klasa wydajności:** A1
- **Prędkość odczytu:** do 80 MB/s (w zależności od modelu i na podstawie testów wewnętrznych)

Sposób użycia

1. Podłącz kartę micro SD do urządzenia głównego.
2. Jeśli urządzenie główne wymaga formatu karty SD, włóż kartę microSD do adaptera SD.

Jak odłączyć kartę microSD

Podczas korzystania z karty microSD w tle mogą działać różne aplikacje i procesy. Aby mieć pewność, że wszystkie procesy zostały w pełni zakończone podczas wyjmowania karty microSD z urządzenia, zaleca się bezpieczne odłączenie karty microSD zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- PC Windows XP i nowszy:

1. Idź do „Ten komputer”.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę microSD.
3. Wybierz „Wysuń”.
4. Po wyświetleniu komunikatu „Bezpieczne usuwanie sprzętu” wyjmij kartę microSD z komputera.

- PC Mac OS 9.0 i nowszy:

1. Przeciągnij ikonę karty microSD do „Kosza”.
2. Po otrzymaniu potwierdzenia, że karta microSD jest w trybie wstrzymania, wyjmij ją z komputera.

- Inne urządzenia: Sprawdź w instrukcji obsługi danego urządzenia, jak bezpiecznie odłączyć kartę microSD.

- W przypadku nieprawidłowego odłączenia karty microSD od urządzenia, zapisane pliki

mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować uszkodzenie karty microSD.

Jak sformatować kartę microSD

Sformatowanie karty microSD może być pomocne w następujących sytuacjach:

- a. Jeśli chcesz usunąć pliki na karcie microSD, zwykłe skasowanie plików nie powoduje ich całkowitego usunięcia. Mogą zostać na niej pozostałości danych. Formatowanie to bardziej kompleksowy sposób opróżniania karty microSD.
- b. W przypadku, gdy urządzenie nie rozpoznaje karty microSD lub pojawia się komunikat o błędzie, taki jak „Nieobsługiwany system plików”.

Jeśli chcesz sformatować kartę microSD, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

• Komputer stacjonarny:

1. Idź do „Ten komputer”.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę microSD.
3. Wybierz „Formatuj...”.
4. Wybierz wymagany system plików, a następnie kliknij „Start”.

• Inne urządzenia: Sprawdź w instrukcji obsługi danego urządzenia, jak bezpiecznie odłączyć kartę microSD.

• Należy pamiętać, że formatowanie karty microSD spowoduje usunięcie wszystkich danych na karcie microSD i nie będzie można ich przywrócić.

Zgodność

Sprawdź maksymalną pojemność obsługiwaną przez twoje urządzenie główne, na przykład aparat fotograficzny, telefon, tablet, telewizor, dyktafon czy drukarkę.

Sprawdź format swojego urządzenia głównego.

- Jeśli Twoje urządzenie główne ma format SDXC lub microSDXC, może współpracować z formatami SDXC, microSDXC, SDHC i microSDHC kart pamięci.
- Jeśli twoje urządzenie główne ma format SDHC lub microSDHC, działa tylko z formatami kart pamięci SDHC i microSDHC.

Obsługuje

- Windows XP i nowszy
- Mac OS 9.0 i nowszy
- Linux 2.4.0 i nowszy
- Android™ 4.0 i nowszy

Uwagi

Nie umieszczaj karty microSD w miejscach, które są:

- bardzo gorące lub zimne
- wibrują
- narażone na działanie gazów korozyjnych
- zakurzone lub brudne
- bardzo wilgotne
- wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

Pobór mocy w trybie czuwania: <100 mA.

Nasza gwarancja na produkt jest ograniczona tylko do samej karty microSD, jeśli jest ona używana normalnie, zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi w określonym lub zalecanym środowisku systemowym. Usługi świadczone przez firmę, takie jak wsparcie użytkowników, również podlegają tym ograniczeniom.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub straty wynikające z użytkowania tego urządzenia ani za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.

Informacje o recyklingu

Produkt nie ma zbędnych elementów opakowania. Postaraliśmy się, aby opakowanie można było łatwo podzielić na dwa materiały: karton (tylna część opakowania) i tworzywo sztuczne (tacka trzymająca pamięć karty microSD). Całość opakowania produktu składa się z materiałów, które nadają się do recyklingu i ponownego wykorzystania, jeśli zostaną oddzielone przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych i zużytego sprzętu.

Produkt (jego opakowanie) jest opatrzone symbolami i kodami, które ułatwiają prawidłowe sortowanie różnych elementów (opakowania) w celu ich recyklingu.

Zgodność z przepisami



Ten produkt spełnia wymagania norm dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska obowiązujących dla produktów sprzedawanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Produkt jest wytwarzany zgodnie z przepisami nałożonymi przez dyrektywy EMC i RoHS (ws. kompatybilności elektromagnetycznej oraz ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych). Ze względu na chęć ograniczenia naszego wpływu na środowisko i wzięcia większej odpowiedzialności za naszą planetę produkt spełnia wymagania ograniczeń SVHC (nałożonych na substancje budzące duże obawy) i REACH (rozporządzenia ws. rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i ograniczania substancji chemicznych) regulowanych przepisami prawa Unii Europejskiej.



Ten produkt spełnia wymagania prawa Wielkiej Brytanii w zakresie bezpieczeństwa produktów. Znak UKCA (UK Conformity Assessment) jest nadawany produktom wprowadzanym do obrotu na terenie Wielkiej Brytanii, w tym w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej.



Ten produkt spełnia wymagania przepisów działu 15 Regulaminu FCC obowiązujących w USA. Użytkowanie urządzenia dozwolone jest pod dwoma warunkami:

1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. Urządzenie musi przyjąć i znieść wszelkie zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować jego niepożądane działanie.

Na podstawie wyników badań technicznych uznano, że produkt ten spełnia wymagania przepisów FCC określone dla urządzeń cyfrowych klasy „B” (FCC Rules, Part 15, Class B). Celem takich ograniczeń jest stosowna ochrona przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Produkt wytwarza, wykorzystuje lub może emitować energię w paśmie częstotliwości radiowych. Jeżeli produkt nie zostanie zainstalowany i nie będzie użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Nie można także zagwarantować, że w danej instalacji nie powstaną żadne zakłócenia. Jeżeli produkt powoduje szkodliwe zakłócenia pracy odbiorników radiowych lub telewizyjnych, co można stwierdzić, wyłączając i ponownie włączając produkt, zaleca się, aby użytkownik spróbował ograniczyć takie zakłócenia, stosując poniższe sposoby:

1. Zmiana kierunku lub umiejscowienia anteny odbiorczej.
2. Zwiększenie odległości między produktem i odbiornikiem.
3. Podłączenie produktu do gniazdka elektrycznego zasilanego z innego obwodu niż obwód zasilający odbiornik.
4. Zasięgnięcie porady u sprzedawcy lub doświadczonego technika RTV.

Kanada:

To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wszystkie wymagania kanadyjskich przepisów w sprawie urządzeń powodujących zakłócenia.

Spółeczna odpowiedzialność biznesu

Producent tego produktu uzyskał certyfikat zgodności ze standardem RBA (Responsible Business Alliance). Oznacza to, że ten produkt zaprojektowano i wyprodukowano w otoczeniu społeczności, która przestrzega zasad etycznych zrównoważonego rozwoju oraz dąży do ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i praw pracowników, jak również środowiska, w którym osoby te pracują. Producent przestrzega zasad opartych m.in. na kodeksie etyki Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO) Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Kluczowe zasady społecznej odpowiedzialności biznesu obejmują:

- zaniechanie dyskryminacji
- zakaz pracy dzieci
- obowiązkową płacę minimalną
- ograniczenia dotyczące liczby godzin pracy
- zakaz pracy przymusowej
- bezpieczne środowisko pracy
- zwalczanie korupcji

Fakt, że produkt Philips jest wytwarzany zgodnie z wartościami społecznej odpowiedzialności biznesu, w ramach których dostawcy mają obowiązek przestrzegać surowych norm, przyczynia się do sprawiedliwego traktowania pracowników biorących udział w wytwarzaniu produktu, podchodząc do nich z szacunkiem i szanując ich godność.

Português

Introductie

Agradecemos a sua compra e preocupamos-nos com a sua experiência.

Caro proprietário do produto da Philips,

Agradecemos a sua confiança na Philips e pela aquisição do cartão microSD da Philips. Este cartão de memória é uma ótima solução para armazenar e trocar os seus ficheiros em segurança. Foi desenhado para oferecer excelente desempenho com maior durabilidade.

Estamos confiantes de que vai satisfazer as suas necessidades.

Tem direito à proteção por uma de nossas garantias abrangentes e redes de serviço. Se tiver alguma dúvida sobre este cartão microSD, entre em contacto com a loja onde adquiriu o produto, envie um e-mail paraphilips@leligroup.eu ou visite www.philips.com/support.

Pedimos cordialmente que leia este manual do utilizador cuidadosamente antes de utilizar o produto.

Agradecemos por adquirir um produto da Philips, desejamos que goste de o usar.

- **Números de modelo:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Descrições:** Cartão microSD da Philips
- **Capacidade:** 8 GB – 512 GB
- **Interface de barramento:** UHS-I
- **Classe de velocidade:** Classe 10
- **Classe de velocidade UHS:** U1
- **Classe de velocidade do vídeo:** V10
- **Classe de desempenho da aplicação:** A1
- **Velocidade de leitura:** Até 80MB/s (dependendo do modelo e com base em testes internos)

Como usar

1. Conecte o cartão microSD ao seu dispositivo host.
2. Se o seu dispositivo host requer um formato de cartão SD, insira o cartão microSD no adaptador SD.

Como desconectar o cartão microSD

Quando está a usar o cartão microSD, várias aplicações e processos podem estar a ser executados em segundo plano. Para garantir que todos os processos estão totalmente concluídos quando remove o cartão microSD do seu dispositivo, é recomendável desconectar o cartão microSD com segurança seguindo as instruções abaixo.

• PC Windows XP e superior:

1. Vá a “Este PC”.
2. Clique com o botão direito no cartão microSD.
3. Selecione “Ejetar”.
4. Depois da mensagem “É seguro remover o hardware” aparecer, remova o cartão microSD do seu computador.

• PC Mac OS 9.0 e superior:

1. Arraste o ícone do cartão microSD para o “Lixo”.
2. Depois de receber uma confirmação de que o cartão microSD está no modo de espera (Standby), remova o cartão microSD do seu computador.

• Outros dispositivos: Verifique o manual do utilizador do seu dispositivo para saber como desconectar o cartão microSD em segurança.

• Se não desconectar corretamente o cartão microSD do dispositivo, os ficheiros guardados

podem ser corrompidos ou danificar o cartão microSD.

Como formatar o cartão microSD

Formatação do cartão microSD pode ser útil nas seguintes situações:

- a. Se desejar apagar os ficheiros do cartão microSD, uma simples exclusão dos ficheiros não os exclui completamente. Podem haver alguns dados restantes. A formatação é uma forma mais abrangente de esvaziar o cartão microSD.
- b. Caso o seu dispositivo não reconheça o cartão microSD ou receba uma mensagem de erro como “Sistema de Ficheiros Não Compatível”.

Caso deseje formatar o cartão microSD, por favor, siga as instruções abaixo.

• PC:

1. Vá a “Este PC”.
2. Clique com o botão direito no cartão microSD.
3. Selecione “Formatar...”.
4. Selecione o sistema de ficheiros de que precisa e, a seguir, selecione “Iniciar”.

• Outros dispositivos: Verifique o manual do utilizador do seu dispositivo para saber como desconectar o cartão microSD em segurança.

• Observe que a formatação do cartão microSD irá apagar todos os dados do cartão microSD e os dados não poderão ser restaurados.

Compatibilidade

Por favor, verifique a capacidade máxima que seu dispositivo host, por exemplo, a sua máquina fotográfica, telefone, tablet, TV, gravador de voz e impressora, é capaz de suportar.

Por favor, verifique o formato do seu dispositivo host.

- Se o seu dispositivo host tiver o formato SDXC ou microSDXC, pode funcionar com os formatos de cartões de memória SDXC, microSDXC, SDHC e microSDHC.
- Se o seu dispositivo host tiver o formato SDHC ou microSDHC, só funciona com os formatos de cartões de memória SDHC e microSDHC.

É compatível com

- Windows® XP e superior
- Mac OS 9.0 e superior
- Linux 2.4.0 e superior
- Android™ 4.0 e superior

Notas

Não coloque o cartão microSD de em locais que são:

- extremamente quentes ou frios
- vibratórios
- expostos a gases corrosivos
- empoeirados ou sujos
- muito húmidos
- expostos à luz solar direta

Consumo de energia em modo de espera (Standby): < 100 mA.

A garantia do produto é limitada apenas ao próprio cartão microSD, quando usado normalmente de acordo com estas instruções de operação no ambiente de sistema especificado ou recomendado. Os serviços fornecidos pela empresa, como suporte ao utilizador, também estão sujeitos a essas restrições.

A empresa não se responsabiliza por danos ou perdas resultantes do uso desta unidade ou por qualquer reclamação de terceiros.

Informações de reciclagem

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentámos fazer com que a embalagem seja fácil de separar em dois materiais: cartão (parte de trás) e plástico (tabuleiro que mantém do cartão microSD no lugar). Toda a embalagem do produto é constituída por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem separados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem e equipamento antigo.

A embalagem do produto tem símbolos e códigos que ajudam a separar corretamente os vários componentes (da embalagem), para efeitos de reciclagem.

Conformidade



Este produto está em conformidade com as normas de saúde, segurança e proteção ambiental para produtos vendidos no Espaço Económico Europeu. O produto é fabricado em conformidade com as disposições impostas pelas diretivas EMC e RoHS (compatibilidade eletromagnética e restrição de substâncias perigosas). Para limitar o impacto ambiental e assumir uma maior responsabilidade pelo planeta em que vivemos, o produto está em conformidade com a restrição de SVHC (*Substances of Very High Concern* - Substâncias que Suscitam Elevada Preocupação) e REACH (*Registration and Evaluation and Authorization and Restriction of Chemicals* - Registo e Avaliação e Autorização e Restrição de Substâncias Químicas) regulamentadas pela União Europeia.



Este produto está em conformidade com os requisitos legais de segurança dos produtos do Reino Unido. A marca UKCA (*UK Conformity Assessment*) destina-se especificamente a produtos colocados no mercado do Reino Unido, incluindo Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte.



Este produto está em conformidade com as normas da FCC, secção 15. A utilização está sujeita às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais.
2. Este dispositivo tem de aceitar todas as interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento indesejado.

O produto foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. O produto gera e utiliza energia de radiofrequência e pode potencialmente irradiá-la. Se o produto não for instalado e utilizado de acordo com as instruções de utilização, pode causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existe qualquer garantia de que não haverá interferências numa instalação específica. Se este produto causar interferências prejudiciais na receção de rádio e televisão, o que pode ser determinado ligando-o e desligando-o, o utilizador é encorajado a tentar eliminar as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas: Reorientar ou deslocar a antena de receção. Aumentar a distância entre o dispositivo e o recetor. Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado. Consultar o fornecedor ou um técnico de rádio ou televisão experiente.

Canadá:

Este dispositivo digital de Classe B está em conformidade com todos os requisitos dos regulamentos canadianos relativos a equipamento causador de interferências.

Responsabilidade Social da Empresa

O fabricante deste produto está certificado pela norma RBA (*Responsible Business Alliance* - Aliança de Empresas Responsáveis). Isto significa que este produto foi concebido e produzido numa comunidade que adere à sustentabilidade ética e que se esforça por proteger a saúde, a segurança e os direitos dos trabalhadores e o ambiente em que trabalham. O fabricante cumpre as regras baseadas, entre outros, no código de conduta da Organização Internacional do Trabalho (OIT) das Nações Unidas e na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os princípios-chave associados à responsabilidade social das empresas incluem:

- Não-discriminação
- Proibição do trabalho infantil
- Salário mínimo obrigatório
- Limites ao número de horas que o pessoal tem de trabalhar
- Proibição de trabalho forçado
- Ambiente de trabalho seguro
- Medidas contra a corrupção

O facto de o produto Philips ser fabricado de acordo com os valores de responsabilidade social da empresa, em que se esperam padrões rigorosos do fornecedor, contribui para o tratamento justo dos funcionários envolvidos no fabrico do produto, com dignidade e respeito.

Română

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziție și vă asigurăm că experiența dumneavoastră contează pentru noi.

Stimate deținător al unui produs Philips,

Vă mulțumim pentru încrederea acordată Philips și pentru achiziționarea unui card microSD Philips. Acest card de memorie este o soluție excelentă pentru stocarea și schimbul de fișiere în siguranță. Acest produs este proiectat pentru a oferi performanțe extraordinare cu durabilitate sporită.

Suntem convinși că vă va satisface necesitățile.

Aveți dreptul la protecție printr-una dintre garanțiile și rețelele noastre de service cuprinzătoare. Dacă aveți întrebări referitoare la acest card microSD vă rugăm să contactați magazinul de unde ați achiziționat produsul, să trimiteți un e-mail la philips@leligroup.eu sau vizitați www.philips.com/support.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual al utilizatorului înainte de a folosi produsul.

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Philips, vă dorim să vă bucurați de utilizarea acestuia.

- **Numerele modelului:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 | FM12MP45B/00 |
FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- Descrieri: Cardul microSD Philips
- Capacitate: 8 GB – 512 GB
- Interfață magistrală: UHS-I
- Clasă de viteză: Clasa 10
- Clasă de viteză UHS: U1
- Clasă de viteză video: V10
- Clasa de performanță a aplicației: A1
- Viteza de citire: Până la 80 MB/s (în funcție de model și pe baza testelor interne)

Mod de utilizare

1. Conectați cardul microSD la dispozitivul gazdă.
2. Dacă dispozitivul gazdă necesită un card în format SD, introduceți cardul microSD în adaptorul SD.

Cum se deconectează cardul microSD

La utilizarea cardului microSD, este posibil ca în fundal să ruleze diferite aplicații și procese. Pentru a vă asigura că toate procesele sunt complet finalizate la extragerea cardului microSD din dispozitiv, se recomandă deconectarea sigură a cardului microSD urmând instrucțiunile de mai jos.

• PC Windows XP și mai nou:

1. Accesați „This PC” (Acest PC).
2. Faceți clic dreapta pe cardul microSD.
3. Selectați „Eject” (Scoatere).
4. După ce apare mesajul „Safe to Remove the Hardware” (Componenta poate fi extrasă în siguranță) scoateți cardul microSD din calculator.

• PC Mac OS 9.0 și mai nou:

1. Trageți pictograma cardului microSD în „Trash” (Coș de gunoi).
2. După ce primiți confirmarea că respectivul card microSD este în modul standby, scoateți cardul microSD din calculator.

• Alte dispozitive: Pentru a vedea cum se deconectează în siguranță cardul microSD vă rugăm să citiți manualul de utilizare a dispozitivului.

• Dacă nu deconectați în mod adecvat cardul microSD din dispozitiv, este posibil ca fișierele salvate să se corupă sau să deterioreze cardul microSD.

Cum se formatează cardul microSD

Formatarea cardului microSD poate fi utilă în următoarele situații:

- a. Dacă doriți să ștergeți fișierele de pe cardul microSD, simpla lor ștergere nu le elimină complet. Este posibil să existe date reziduale. Formatarea este o metodă mai cuprinzătoare de a goli cardul microSD.
- b. În cazul în care dispozitivul nu recunoaște cardul microSD sau dacă primiți un mesaj de eroare precum „Unsupported File System” (Sistem de fișiere nesuportat).

În cazul în care doriți să formatați cardul microSD vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai jos.

• PC:

1. Accesați „This PC” (Acest PC).
2. Faceți clic dreapta pe cardul microSD.
3. Selectați „Format...”.
4. Selectați sistemul de fișiere dorit, apoi selectați „Start”.

• Alte dispozitive: Pentru a vedea cum se deconectează în siguranță cardul microSD vă rugăm să citiți manualul de utilizare a dispozitivului.

• Rețineți că, prin formatarea cardului microSD toate datele de pe acesta vor fi șterse și nu mai pot fi recuperate.

Compatibilitate

Verificați capacitatea maximă pe care o poate suporta dispozitivul gazdă, de exemplu cameră, telefon, tabletă, TV, reportofon sau imprimantă.

Verificați formatul dispozitivului gazdă.

- Dacă dispozitivul gazdă are formatul SDXC sau microSDC, poate funcționa cu carduri de memorie de format SDXC, microSDXC, SDHC și microSDHC.
- Dacă dispozitivul gazdă are formatul SDHC sau microSDHC, funcționează doar cu carduri de memorie de format SDHC și microSDHC.

Suporturi

- Windows® XP și mai nou:
- Mac OS 9.0 și mai nou:
- Linux 2.4.0 și mai nou
- Android™ 4.0 și mai nou

Observații

Nu puneți cardul microSD în locuri care sunt:

- extrem de fierbinți sau reci
- expuse vibrațiilor
- expuse gazelor corozive
- expuse prafului sau murdăriei
- foarte umede
- expuse luminii directe a soarelui

Consumul electric în modul de așteptare: < 100 mA.

Garanția produsului este limitată numai la cardul MicroSD, atunci când este utilizat normal în conformitate cu aceste instrucțiuni de utilizare din mediul specificat sau recomandat pentru sistem. Serviciile asigurate de companie, precum asistența utilizatorului, sunt, de asemenea, supuse acestor restricții.

Compania nu-și poate asuma răspunderea pentru pagube sau pierderi rezultate din utilizarea acestei unități sau pentru orice solicitare de despăgubire din partea unei terțe părți.

Informații privind reciclarea

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să facem ambalajul astfel încât să fie ușor de separat în două materiale: carton (spate) și plastic (tava care ține cardul microSD în poziție). Întregul ambalaj al produsului constă din materiale care pot fi reciclate și reutilizate dacă sunt separate de o companie specializată. Respectați reglementările locale privind eliminarea materialelor de ambalare și a echipamentelor vechi.

Produsul (și/sau ambalajul său) este prevăzut cu simboluri și coduri care vă ajută să sortați în mod corespunzător diferitele (ambalaje) componente, în scopul reciclării.

Conformitate



Acest produs respectă standardele de sănătate, siguranță și protecție a mediului pentru produsele vândute în Spațiul Economic European. Produsul este fabricat în conformitate cu prevederile impuse de directivele EMC și RoHS (compatibilitatea electromagnetică și restricționarea substanțelor periculoase). Pentru a limita impactul asupra mediului și pentru a ne asuma mai multă responsabilitate pentru planeta pe care trăim, produsul respectă restricțiile privind SVHC (substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită) și REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) reglementate de Uniunea Europeană.



Acest produs este conform cu cerințele legale privind siguranța produselor din Marea Britanie. Marca UKCA (UK Conformity Assessment) este destinată în mod specific produselor introduse pe piață în Regatul Unit, inclusiv Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord.



Acest produs respectă regulile FCC, secțiunea 15. Utilizarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu poate cauza interferențe dăunătoare.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Produsul a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru o clasă de dispozitive digitale, în conformitate cu partea 15 din Normele FCC. Aceste limite sunt destinate să ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Produsul generează și utilizează energie de radiofrecvență și aceasta poate radia. Dacă produsul nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, acesta poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuși, nu există nicio garanție că nu vor exista interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest produs cauzează interferențe dăunătoare în recepția radio și TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea acestuia, utilizatorul este încurajat să încerce să elimine interferența prin intermediul uneia sau a mai multor dintre măsurile următoare: Reorientați sau deplasați antena de recepție. Măriți distanța dintre dispozitiv și receptor. 3. Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul. Consultați furnizorul sau un tehnician radio sau TV cu experiență.

Canada:

Acest dispozitiv digital de clasă B respectă toate cerințele reglementărilor canadiene privind echipamentele care cauzează interferențe.

Responsabilitatea socială corporatistă

Producătorul acestui produs este certificat pentru standardul RBA (Responsible Business Alliance). Acest lucru înseamnă că acest produs este proiectat și produs într-o comunitate care aderă la sustenabilitate etică și se străduiește să protejeze sănătatea, siguranța și drepturile lucrătorilor și mediul în care lucrează. Producătorul respectă normele bazate, printre altele, pe codul de conduită al Organizației Internaționale a Muncii (OIM) al Organizației Națiunilor Unite și pe Declarația Universală a Drepturilor Omului. Principiile cheie asociate cu responsabilitatea socială corporatistă includ:

- Nediscriminarea
- Fără munca copiilor
- Salariu minim obligatoriu
- Este necesar să se limiteze numărul de ore de lucru ale personalului
- Fără muncă forțată
- Mediul de lucru sigur
- Măsuri împotriva corupției

Faptul că produsul Philips este fabricat în conformitate cu valorile de responsabilitate socială corporatistă, în care se așteaptă standarde stricte de la furnizor, contribuie la tratamentul echitabil al angajaților implicați în fabricarea produsului, cu demnitate și respect.

Slovenčina

Úvod

Ďakujeme za Váš nákup a záleží nám na Vašich skúsenostiach.

Vážený majiteľ výrobku spoločnosti Philips,

Ďakujeme za dôveru v spoločnosť Philips a za zakúpenie Philips mikro SD karty. Táto pamäťová karta je skvelé riešenie na bezpečné uchovávanie a vymieňanie súborov. Karta je navrhnutá tak, aby zabezpečila vynikajúci výkon s posilnenou trvanlivosťou.

Sme presvedčení, že uspokojí Vaše potreby.

Máte nárok na ochranu prostredníctvom jednej z našich komplexných záruk a servisných sietí. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto Philips mikro SD karty, obráťte sa na obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili, pošlite e-mail na philips@leligroup.eu alebo navštívte stránku www.philips.com/support.

Pred použitím výrobku si prosím pozorne prečítajte používateľskú príručku.

Ďakujeme za zakúpenie výrobku Philips a želáme Vám veľa potešenia z jeho používania.

- **čísla modelov:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Opis:** Philips mikro SD karta
- **Kapacita:** 8 – 512GB.
- **Rozhranie zbernice:** UHS-I
- **Rýchlostná trieda:** Trieda 10.
- **Rýchlostná trieda UHS:** U1
- **Trieda rýchlosti videa:** V10
- **Výkonová trieda aplikácie:** A1
- **Rýchlosť čítania:** Do 80MB/s (v závislosti od modelu a na základe interných testov)

Spôsob používania

1. Pripojte mikro SD kartu k hostiteľskému zariadeniu.
2. Ak vaše hostiteľské zariadenie vyžaduje formát SD karty, vložte mikro SD kartu do adaptéra SD.

Ako odpojiť mikro SD kartu

Keď používate mikro SD kartu, na pozadí môžu byť aktívne rôzne aplikácie a procesy. Aby ste pri vyberaní mikro SD karty zo zariadenia mali istotu, že všetky procesy sú úplne dokončené, odporúča sa bezpečne odpojiť mikro SD kartu podľa nižšie uvedených pokynov.

• PC Windows® XP a novšie

1. Prejdite na „Tento počítač“.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na mikro SD kartu.
3. Zvoľte „Vysuň“.
4. Po zobrazení hlásenia „Bezpečné vybratie hardvéru“ vyberte mikro SD kartu z počítača.

• PC Mac OS 9.0 a novšie

1. Potiahnite ikonu mikro SD karty do priečinka „Kôš“.
2. Po potvrdení, že mikro SD karta je v pohotovostnom režime, ju vyberte z počítača.

• Iné zariadenia: Prečítajte si informácie o bezpečnom odpojení mikro SD karty v používateľskej príručke Vášho zariadenia.

• Ak mikro SD kartu správne neodpojíte, môže dôjsť k poškodeniu uložených súborov alebo mikro SD karty.

Ako naformátovať mikro SD kartu

Formátovanie mikro SD karty môže byť užitočné v nasledujúcich situáciách:

- a. Ak chcete vymazať súbory na mikro SD karte, jednoduché vymazanie ich úplne neodstráni. Niektoré údaje môžu zostať. Formátovanie je komplexnejší spôsob uvoľnenia miesta na mikro SD karte.
- b. V prípade, že Vaše zariadenie nerozozná mikro SD kartu alebo sa zobrazí hlásenie chyby, napríklad „Nepodporovaný systém súborov“.

Ak chcete naformátovať mikro SD kartu, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

• PC:

1. Prejdite na „Tento počítač“.
2. Pravým tlačidlom myši kliknite na mikro SD kartu.
3. Zvoľte „Formátovať...“.
4. Zvoľte systém súborov, ktorý potrebujete, a potom zvoľte „Štart“.

• Iné zariadenia: Prečítajte si v príručke pre používateľa Vášho zariadenia informácie o bezpečnom odpojení mikro SD karty.

• Upozorňujeme, že formátovanie mikro SD karty vymaže všetky údaje na mikro SD karte a údaje sa nedajú obnoviť.

Kompatibilita

Skontrolujte, či maximálna kapacita hostiteľského zariadenia, napríklad fotoaparátu, telefónu, tabletu, televízoru, hlasového záznamníka a tlačiarne, poskytuje dostatočnú podporu.

Skontrolujte formát svojho hostiteľského zariadenia.

• Ak má Vaše hostiteľské zariadenie formát SDXC alebo mikro SDXC, môže pracovať s formátmi pamäťových kariet SDXC, mikro SDXC, SDHC a mikro SDHC.

• Ak má Vaše hostiteľské zariadenie formát SDHC alebo mikro SDHC, tak funguje iba s formátmi pamäťových kariet SDHC a mikro SDHC.

Podpora

Windows® XP a novšie

• Mac OS 9.0 a novšie

• Linux 2.4.0 a novšie

• Android™ 4.0 a novšie:

Upozornenia

Neumiestňujte mikro SD kartu na miesta, ktoré sú:

- mimoriadne horúce alebo studené;
- vibrujú;
- sú vystavené korozívnym plynom;
- prašné alebo špinavé;
- veľmi vlhké;
- vystavené priamemu slnečnému žiareniu.

Spotreba energie v pohotovostnom režime: <100 mA.

Záruka na výrobok sa vzťahuje len na samotnú mikro SD kartu, ak sa používa bežným spôsobom v súlade s týmto návodom na obsluhu v určenom alebo odporúčanom systémovom prostredí. Tieto obmedzenia sa vzťahujú aj na služby poskytované spoločnosťou, ako je napríklad podpora pre používateľov.

Spoločnosť nemôže prevziať zodpovednosť za škody alebo straty, ktoré vzniknú v dôsledku používania tejto jednotky alebo za akékoľvek nároky tretích strán.

Informácie o recyklácii

Všetky nepotrebné obaly boli vynechané. Snažili sme sa vytvoriť obal tak, aby sa dal ľahko rozdeliť na dva materiály: kartón (zadná strana) a plast (zásobník, ktorý drží mikro SD kartu na mieste). Celý obal produktu pozostáva z materiálov, ktoré sa dajú recyklovať a opätovne použiť, ak ich oddelí špecializovaná spoločnosť. Dodržiavajte miestne predpisy týkajúce sa likvidácie obalových materiálov a starých zariadení.

(Obal) produktu je vybavený symbolmi a kódmi, ktoré vám pomôžu správne roztriediť jednotlivé (obalové) komponenty na účely recyklácie.

Zhoda



Tento produkt je v súlade s normami na ochranu zdravia, bezpečnosti a životného prostredia pre produkty predávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. Produkt je vyrobený v súlade s ustanoveniami uloženými smernicami EMC a RoHS (elektromagnetická kompatibilita a obmedzenie nebezpečných látok). S cieľom obmedziť vplyv na životné prostredie a prevziať väčšiu zodpovednosť za planétu, na ktorej žijeme, produkt spĺňa obmedzenia SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) a REACH (registrácia a hodnotenie a autorizácia a obmedzovanie chemických látok), ktoré upravuje Európska únia.



Tento produkt je v súlade s právnymi požiadavkami Spojeného kráľovstva na bezpečnosť produktov. Značka UKCA (UK Conformity Assessment) je určená špeciálne pre produkty uvedené na trh v Spojenom kráľovstve vrátane Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska.



Tento produkt je v súlade s pravidlami FCC, článok 15. Používanie podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie.
2. Toto zariadenie musí akceptovať všetky prijímané rušenia vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Produkt bol testovaný a vyhovuje limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa článku 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú určené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivými poruchami pri inštalácii v obytných priestoroch. Produkt generuje a využíva rádiovú frekvenciu energiu a môže ju potenciálne vyžarovať. Ak produkt nie je nainštalovaný a používaný v súlade s návodom na použitie, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že v konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak tento produkt spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, ktoré možno zistiť zapnutím a vypnutím, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení: Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu. Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom. 3. Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než je obvod, do ktorého je pripojený prijímač. Poradte sa s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.

Kanada:

Toto digitálne zariadenie triedy B spĺňa všetky požiadavky kanadských predpisov týkajúcich sa zariadení spôsobujúcich rušenie.

Spoločenská zodpovednosť spoločnosti

Výrobca tohto produktu je držiteľom certifikátu pre štandard RBA (Responsible Business Alliance). To znamená, že tento produkt je navrhnutý a vyrobený v komunite, ktorá dodržiava etickú udržateľnosť a snaží sa chrániť zdravie, bezpečnosť a práva pracovníkov a prostredie, v ktorom pracujú. Výrobca dodržiava pravidlá založené okrem iného na kódexe správania Medzinárodnej organizácie práce (ILO) Organizácie Spojených národov a Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Medzi hlavné zásady spojené so spoločenskou zodpovednosťou podnikov patria:

- Nediskriminácia
- Zákaz detskej práce
- Povinná minimálna mzda
- Obmedzenie počtu hodín, ktoré musia zamestnanci odpracovať
- Zákaz nútenej práce
- Bezpečné pracovné prostredie
- Opatrenia proti korupcii

Skutočnosť, že produkt spoločnosti Philips sa vyrába v súlade s hodnotami spoločenskej zodpovednosti podniku, kde sa od dodávateľa očakávajú prísne normy, prispieva k spravodlivému zaobchádzaniu so zamestnancami, ktorí sa podieľajú na výrobe produktu, s dôstojnosťou a rešpektom.

Introduktion

Tack för ditt köp och vi bryr oss om din upplevelse.

Bästa Philips-produktägare,

Tack för ditt förtroende för Philips och köpet av ett Philips microSD-kort. Detta minneskort är en utmärkt lösning för att lagra och utbyta dina filer på ett säkert sätt. Det är konstruerat för att erbjuda enastående prestanda med förbättrad hållbarhet.

Vi är övertygade om att det kommer att tillfredsställa dina behov.

Du har rätt till skydd genom en av våra omfattande garantier och vårt servicenätverk. Om du har några frågor om detta microSD-kort, vänligen kontakta butiken där du köpte produkten, skicka ett e-postmeddelande till philips@leligroup.eu eller besök www.philips.com/support.

Vi ber dig att läsa denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.

Tack för att du köpte en Philips-produkt, vi önskar dig mycket nöje med att använda den.

- **Modellnummer:**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- Beskrivning: Philips microSD-kort
- Kapacitet: 8GB – 512GB
- Bussgränssnitt: UHS-I
- Hastighetsklass: Klass 10
- UHS-hastighetsklass: U1
- Video-hastighetsklass: V10
- Applikationsprestanda klass: A1
- Läs-hastighet: Upp till 80 MB/s (beroende på modellen och baserat på interna tester)

Hur man använder det

Anslut microSD-kortet till din värdenhet.

1. Om din värdenhet kräver ett SD-kortformat, sätt i microSD-kortet i SD-adaptern.
2. Ta inte bort USB-enheten från din mobila enhet medan du kopierar och sparar data, annars kommer enheten inte längre att kännas igen av ditt system.

Så här kopplar du från microSD-kortet

När du använder microSD-kortet kan olika program och processer köras i bakgrunden. För att vara säker på att alla processer är helt slutförda när du tar bort microSD-kortet från enheten rekommenderas att du kopplar bort microSD-kortet på ett säkert sätt genom att följa instruktionerna nedan.

• PC Windows XP och senare:

1. Gå till "Den här datorn".
2. Högerklicka på microSD-kortet.
3. Välj "Mata ut".
4. När ett meddelande om "Säkert att ta bort hårdvaran" dyker upp tar du bort microSD-kortet från datorn.

• PC Mac OS 9.0 och senare:

1. Dra microSD-kortets ikon till "Papperskorgen".
2. När du har fått en bekräftelse på att microSD-kortet är i standby-läge, ta bort SD-kortet från din dator.

• Andra enheter: Kontrollera bruksanvisningen för din enhet om hur du på ett säkert sätt kopplar bort microSD-kortet.

• Om du inte kopplar bort microSD-kortet ordentligt från enheten kan de sparade filerna skadas eller orsaka skador på microSD-kortet.

Så här formaterar du microSD-kortet

Att formatera microSD-kortet kan vara till hjälp i följande situationer:

- a. Om du vill radera filerna på microSD-kortet raderar du dem inte helt och hållet genom att helt enkelt radera filerna. Det kan finnas några överblivna data. Formatering är ett mer omfattande sätt att tömma microSD-kortet.
- b. Om din enhet inte känner igen microSD-kortet eller om du får ett felmeddelande som "Filsystemet stöds inte".

Om du vill formatera microSD-kortet, följ instruktionerna nedan.

- PC:

1. Gå till "Den här datorn".
2. Högerklicka på microSD-kortet.
3. Välj "Formatera...".
4. Välj det filsystem du behöver och välj sedan "Starta".

- Andra enheter: Kontrollera bruksanvisningen för din enhet om hur du på ett säkert sätt kopplar bort microSD-kortet.

- Observera att formatering av microSD-kortet raderar alla data på microSD-kortet och att datan inte kan återställas.

Kompatibilitet

Kontrollera den maximala kapaciteten som din värdenhet, till exempel din kamera, telefon, surfplatta, TV, röstinspelare och skrivare, kan stödja.

Kontrollera formatet på din värdenhet.

- Om din värdenhet har formatet SDXC eller microSDXC, kan den fungera med formaten SDXC, microSDXC, SDHC och microSDHC minneskort.
- Om din värdenhet har formatet SDHC eller microSDHC, fungerar den bara med formaten SDHC och microSDHC-minneskort.

Stöder

- Windows® XP och senare
- Mac OS 9.0 och senare
- Linux 2.4.0 och senare
- Android™ 4.0 och senare:

Anteckningar

Placera inte microSD-kortet på platser som är:

- extremt varma eller kalla
- vibrerande
- utsatta för frätande gaser
- dammiga eller smutsiga
- mycket fuktiga
- utsatta för direkt solljus

Strömförbrukning i standby-läge: < 100 mA.

Vår produktgaranti är begränsad endast till själva microSD-kortet när det används normalt i enlighet med dessa bruksanvisningar i den angivna eller rekommenderade systemmiljön. Tjänster som tillhandahålls av företaget, såsom användarsupport, omfattas också av dessa begränsningar.

Företaget kan inte ta ansvar för skador eller förluster till följd av användningen av denna enhet, eller för något krav från en tredje part.

Information om återvinning

All onödig förpackning har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen så att den är lätt att dela upp i två material: kartong (baksida) och plast (bricka som håller du microSD-kortet på plats). Hela produktförpackningen består av material som kan återvinnas och återanvändas om de separeras av ett specialiserat företag. Följ de lokala bestämmelserna om bortskaffande av förpackningsmaterial och gammal utrustning.

(Förpackningen av) produkten är försedd med symboler och koder som hjälper dig att korrekt sortera de olika (förpacknings-) komponenterna, för återvinningsändamål.

Överensstämmelse



Denna produkt överensstämmer med hälso-, säkerhets- och miljöskyddsstandarder för produkter som säljs inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Produkten är tillverkad i enlighet med bestämmelserna i EMC- och RoHS-direktiven (elektromagnetisk kompatibilitet och begränsning av farliga ämnen). För att begränsa miljöpåverkan och ta mer ansvar för den jord vi lever på, uppfyller produkten begränsningen av SVHC (Substances of Very High Concern) och REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) som regleras av Europeiska unionen.



Denna produkt uppfyller brittiska lagstadgade produktsäkerhetskrav. UKCA-märket (UK Conformity Assessment) är specifikt avsett för produkter som släpps ut på marknaden i Storbritannien, inklusive England, Skottland, Wales och Nordirland.



Denna produkt uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användning är föremål för följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla mottagna interferenser, inklusive interferens som kan orsaka oönskad funktion.

Produkten har testats och anses överensstämma med gränsvärdena för Klass B digitala enheter, enligt Del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i bostadsmiljö. Produkten genererar och använder radiofrekvensenergi och kan potentiellt utstråla detta. Om produkten inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, kan den orsaka skadlig störning av radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att det inte kommer att förekomma störningar i en specifik installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar i mottagningen av radio och tv, vilket kan bestämmas genom att slå på och stänga av den, uppmuntras användaren att försöka eliminera störningen med en eller flera av följande åtgärder: omorientera eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.

3. Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. Konsultera leverantören eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Kanada

Denna digitala enhet av klass B uppfyller alla krav i kanadensiska föreskrifter om störningsframkallande utrustning.

Företags samhällsansvar

Tillverkaren av denna produkt är certifierad enligt RBA-standarden (Responsible Business Alliance). Detta innebär att denna produkt är utformad och producerad i samhället som följer etisk hållbarhet och strävar efter att skydda de anställdas hälsa, säkerhet och rättigheter och miljön där de är verksamma. Tillverkaren följer reglerna baserade på bland annat uppförandekoden från Internationella arbetsorganisationen (ILO) i Förenta Nationerna och den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheter. De viktigaste principerna som är förknippade med företagets sociala ansvar inkluderar:

- Icke-diskriminering
- Inget barnarbete
- Lagstadgade minimilöner
- Skydd av antalet timmar människor måste arbeta
- Inget tvångsarbete
- Säker arbetsmiljö
- Åtgärder mot korruption

Det faktum att Philips-produkten tillverkas i enlighet med företagets sociala ansvarsvärden, där strikta standarder förväntas från leverantören, bidrar till en rättvis behandling av de anställda som är involverade i tillverkningen av produkten, med värdighet och respekt.

Türkçe

Giriş

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, deneyiminizi önemsiyoruz.

Sayın Philips ürün sahibi,

Philips'e olan güveniniz ve bir Philips Mikro SD kart satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Mikro SD kart, dosyalarınızı zahmetsizce depolamak ve değiştirmek için harika bir çözümdür. Bu ürün, gelişmiş dayanıklılık ile olağanüstü performans sunmak üzere tasarlanmıştır.

İhtiyaçlarınızı karşılayacağından eminiz.

Kapsamlı garantilerimizden ve hizmet ağlarımızdan biri tarafından korunma hakkına sahipsiniz. Bu Mikro SD kart hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçin, philips@leligroup.eu adresine bir e-posta gönderin veya www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

USB'yi kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okumanızı rica ederiz.

Bir Philips ürünü satın aldığınız için teşekkür eder, güle güle kullanmanızı dileriz.

- **Model numaraları**
FM08MP45B/00 | FM16MP45B/00 | FM32MP45B/00 | FM64MP45B/00 |
FM12MP45B/00 | FM25MP45B/00 | FM51MP45B/00
- **Açıklamalar:** Philips microSD kart
- **Kapasite:** 8GB- 512GB
- **Veri yolu arayüzü:** UHS-I
- **Hız sınıfı:** Sınıf 10
- **UHS hız sınıfı:** U1
- **Video hız sınıfı:** V10
- **Uygulama performans sınıfı:** A1
- **Okuma hızı:** 80MB/s'ye kadar (modele bağlı olarak ve iç testlere dayanarak)

Nasıl kullanılır

1. MicroSD kartı ana cihazınıza bağlayın.
2. Ana cihazınız bir SD kart formatı gerektiriyorsa, microSD kartı SD adaptörüne takın.

Mikro SD kartın bağlantısı nasıl kesilir

MicroSD kartı kullandığınızda, arka planda çeşitli uygulamalar ve işlemler çalışıyor olabilir. MicroSD kartı cihazınızdan çıkardığınızda tüm işlemlerin tam olarak tamamlandığından emin olmak için aşağıdaki talimatları izleyerek microSD kartı güvenli bir şekilde çıkarmanız önerilir.

• PC Windows XP ve üzeri:

1. "Bu Bilgisayar" a gidin.
2. MicroSD karta sağ tıklayın.
3. "Çıkar" ı seçin.
4. "Donanımı Kaldırmak Güvenli" mesajı belirdikten sonra, microSD kartı bilgisayarınızdan çıkarın.

• PC Mac OS 9.0 ve üstü:

1. MicroSD kart simgesini "Çöp Kutusu" na sürükleyin.
2. MicroSD kartın bekleme modunda olduğuna dair bir onay aldıktan sonra, microSD kartı bilgisayarınızdan çıkarın.

• Diğer cihazlar: Lütfen microSD kartın güvenli bir şekilde nasıl çıkarılacağını öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

• microSD kartı cihazınızdan düzgün bir şekilde çıkarmazsanız, kaydedilen dosyalar bozulabilir veya microSD karta zarar verebilir.

Mikro SD kart nasıl biçimlendirilir

MicroSD kartın biçimlendirilmesi aşağıdaki durumlarda yardımcı olabilir:

- a. MicroSD karttaki dosyaları silmek istiyorsanız, basitçe dosyaları silmek onları tamamen ortadan kaldırmaz. Bazı artık veriler olabilir. Biçimlendirme, microSD kartı boşaltmanın daha kapsamlı bir yoludur.
- b. Cihazınızın microSD kartı tanımaması veya "Desteklenmeyen Dosya Sistemi" gibi bir hata mesajı almanız durumunda.

MicroSD kartı biçimlendirmek isterseniz, lütfen aşağıdaki talimatları izleyin.

• PC:

1. "Bu Bilgisayar" a gidin.
2. MicroSD karta sağ tıklayın.
3. "Biçimlendir..." i seçin.
4. İhtiyacınız olan dosya sistemini seçin ve ardından "Başlat" ı seçin.

• Diğer cihazlar: Lütfen microSD kartın güvenli bir şekilde nasıl çıkarılacağını öğrenmek için cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

• Lütfen microSD kartı formatlamanın microSD kart üzerindeki tüm verileri sileceğini ve verilerin geri yüklenemeyeceğini unutmayın.

Uygunluk

Lütfen ana cihazınızın, örneğin kameranızın, telefonunuzun, tabletinizin, TV'nizin, ses kaydedicinizin ve yazıcınızın destekleyebileceği maksimum kapasiteyi kontrol edin.

Lütfen ana cihazınızın formatını kontrol edin.

- Ana cihazınız SDXC veya microSDXC formatına sahipse, SDXC, microSDXC, SDHC ve microSDHC hafıza kartlarının formatlarıyla çalışabilir.
- Ana cihazınız SDHC veya microSDHC formatına sahipse, yalnızca SDHC ve microSDHC hafıza kartlarının formatlarıyla çalışır.

Gereksinimler

- Windows® XP ve üzeri
- Mac OS 9.0 ve üstü
- Linux 2.4.0 and üstü
- Android™ 4.0 ve üstü

Notlar

microSD kartı aşağıdaki konumlara yerleştirmeyin:

- aşırı sıcak veya soğuk
- titreşen
- aşındırıcı gazlara maruz kalan
- Tozlu veya kirli
- aşırı nemli
- doğrudan güneş ışığına maruz kalmış

Bekleme modunda güç tüketimi: < 100 mA.

Ürün garantimiz, belirtilen veya önerilen sistem ortamında bu çalıştırma talimatlarına uygun olarak normal şekilde kullanıldığında yalnızca microSD kartın kendisi ile sınırlıdır. Şirket tarafından sağlanan kullanıcı desteği gibi hizmetler de bu kısıtlamalara tabidir.

Şirket, bu ünitenin kullanımından kaynaklanan hasar veya kayıplardan veya üçüncü bir şahsın herhangi bir iddiasından sorumluluk kabul edemez.

Geri dönüşüm bilgileri

Tüm gereksiz ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalajı iki malzemeye ayırmayı kolaylaştıracak şekilde tasarlamaya çalıştık: karton (arka) ve plastik (microSD belleği yerinde tutan tabla). Tüm ürün ambalajı, uzman bir şirket tarafından ayrılması durumunda geri dönüştürülebilecek ve yeniden kullanılabilir malzemelerden oluşur. Ambalaj malzemelerinin ve eski ekipmanların bertarafına ilişkin yerel yönetmeliklere uyun.

Ürünün (ambalajı), çeşitli (ambalaj) bileşenlerini geri dönüşüm amacıyla doğru şekilde sınıflandırmanıza yardımcı olacak semboller ve kodlarla birlikte sunulur.

Uygunluk



Bu ürün, Avrupa Ekonomik Alanında satılan ürünlere yönelik sağlık, güvenlik ve çevre koruma standartlarına uyar. Ürün, EMC ve RoHS direktiflerinin (elektromanyetik uyumluluk ve tehlikeli maddelerin kısıtlanması) getirdiği hükümlere uygun olarak imal edilmiştir. Çevresel etkiyi sınırlandırmak ve yaşadığımız gezegenle ilgili olarak daha fazla sorumluluk almak için, ürün, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen SVHC (Yüksek Önem Arz Eden Maddeler) ve REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) kısıtlamalarına uyar.



Bu ürün Birleşik Krallık yasal ürün güvenliği gerekliliklerine uyar. UKCA (Birleşik Krallık Uygunluk Değerlendirmesi) işareti özellikle İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda dâhil olmak üzere Birleşik Krallık'ta piyasaya sürülen ürünler için tasarlanmıştır.



Bu ürün, FCC Kuralları bölüm 15'e uygundur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta tabidir:

1. Bu cihaz, zararlı girişime neden olmaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalıştırmanın neden olabileceği girişim dâhil olmak üzere gelen tüm girişimi kabul etmelidir.

Ürün test edilmiş ve FCC kuralları Bölüm 15'e uygun olarak bir Sınıf B dijital cihaz için limitlere uygun olduğu görülmüştür. Bu limitler, bir yerleşim bölgesi kurulumunda zararlı girişime karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ürün, radyo frekansı enerjisi üretir ve kullanır ve bunu potansiyel olarak yayabilir. Eğer ürün kullanım talimatlarına uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo topluluklarında zararlı girişimlere neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişim olmayacağı garanti edilmez. Eğer bu ürün radyo ve televizyon alışımda, açma ve kapama ile tespit edilebilecek zararlı girişime neden olursa, kullanıcının girişimi aşağıdaki önlemlerden biri veya daha fazlası ile ortadan kaldırmaya çalışması önerilir: Alma antenini yeniden yönlendirmek veya taşımak. Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak. 3. Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın. Tedarikçiye veya deneyimli bir radyo ya da televizyon teknisyenine danışın.

Kanada:

Bu Sınıf B dijital cihaz, girişime neden olan ekipmanla ilgili Kanada yönetmeliklerinin tüm gerekliliklerine uyar.

Şirketin Sosyal Sorumluluđu

Bu ürünün imalatçısı, RBA (Sorumlu İşletme Birliği) standardı açısından sertifikalıdır. Buna göre, bu ürün, etik sürdürülebilirliğe bağlı olan ve çalışanların sağlığını, güvenliğini ve haklarını ve içinde çalıştıkları ortamı korumak için çabalayan bir toplulukta tasarlanmış ve üretilmiştir. İmalatçı, diğerleri arasında, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) davranış kurallarına ve Evrensel İnsan Hakları Beyannamesine dayalı kurallara uyar. Şirketin sosyal sorumluluđu ile ilişkili temel ilkeler şunları içerir:

- Ayrımcılık olmaması
- Çocuk işçiliği olmaması
- Zorunlu asgari ücret
- Personelin çalışması gereken saat sayısında sınırlamalar
- Zorla çalıştırma olmaması
- Güvenli çalışma ortamı
- Yolsuzluđa karşı önlemler

Philips ürünü, tedarikçiden katı standartların beklendiği şirketin sosyal sorumluluk değerlerine uygun olarak imal edilmiştir ve bu durum, ürünün imalatında yer alan çalışanlara itibarlı, saygılı ve adil bir şekilde davranılmasına katkıda bulunur.



Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product is manufactured by and sold under the responsibility of MDD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MDD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

UM_FMXXMP45B/00_MULTI ver240911